

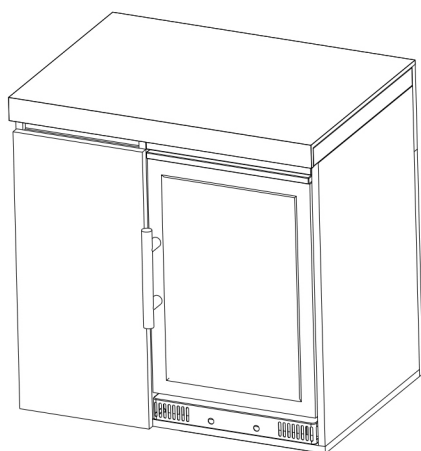
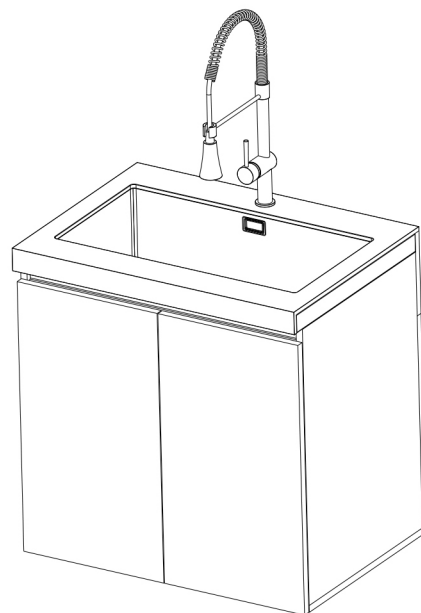


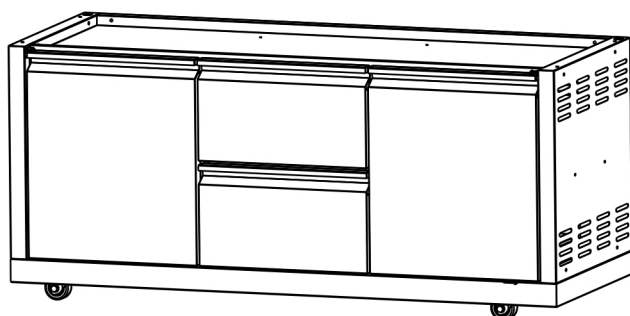

מטבח גינה דגם מלגה

דגם: CBU-611(B)

מדריך למשתמש והוראות התקנה

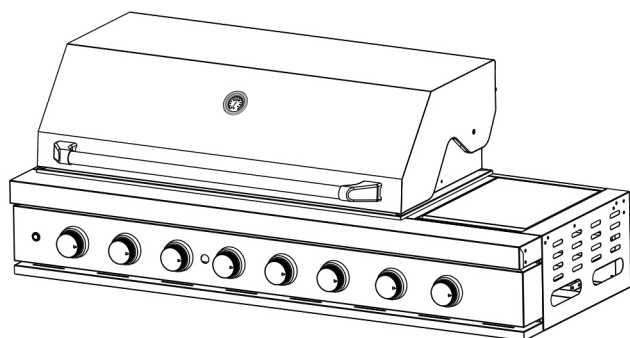

אזהרה!

לשימוש בסביבה חיצונית בלבד.

יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש במטבח הגינה.

קראו בעיון את ההוראות והקפידו שמטבח הגינה שלכם מותקן, מורכב ומטופל כנדרש.

אי מילוי הוראות אלו עלול לגרום לפגיעה חמורה ו/או לנזק לרכוש.

אנא שמרו מדריך זה לעיון עתידי.



אזהרה

יש לעשות

- השתמשו במפתח להידוק את כל קיבועי הגז.
- בדקו לפני כל שימוש את כל חיבורי צינור וצינורית הגז לאיתור נזקים, חתכים או סדקים.
- בצעו תמיד בדיקת דליפה עם מי סבון.
- בדקו באופן קבוע את המבערים הראשיים, המבערים הצדדיים ומבער האינפרא אדום האחורי לאיתור רשתות חרקים כגון עכבישים, נמלים וכו'. יש לנקות את הרשתות במלואן.
- השתמשו במטבח הגינה בחוץ בלבד.
- ישנם חלקים נגישים שעשויים להיות חמים מאוד. הרחיקו תמיד ילדים ממטבח הגינה.
- יש לדאוג למילוי בלון הגז על ידי ספק גז מורשה.
- לבשו תמיד כפפות מגן בעת טיפול ברכיבים חמים.
- סגרו את שסתום בלון הגז לאחר כל שימוש.
- נקו את מגש השומן באופן קבוע.
- השתמשו בגריל במרחק של לפחות 1.5 מ' מכל קיר או משטח, מחומרים נפוצים, מבנזין, ומנוזלים או אדים דליקים.
- "Burning off" מטבח הגינה לאחר כל שימוש (במשך כ-15 דקות) תצמצם את שאריות המזון למינימום.
- כבו את ברז בלון הגז לאחר השימוש.
- הציבו את בלון הגז מחוץ למתקן בעת השימוש.
- סגרו את ברז בלון הגז במקרה של דליפת גז.

אין לעשות

- אין להישען מעל מטבח הגינה בעת ההדלקה.
- אין לאחסן חומר בעירה, בנזין או נוזלים או אדים דליקים בקרבת מטבח הגינה.
- אין להשתמש במכשיר עם כיסוי כלשהו.
- אין להניח כלי פלסטיק או זכוכית על גבי מטבח הגינה.
- אין להשתמש במטבח הגינה ברוחות חזקות.
- אין לפרק את שסתומי הבקרה.
- אין לנסות לאתר דליפות גז עם הלהבה חשופה.
- אין לאחסן בלוני גז רזרביים בארון.
- אין להניח את בלון הגז על צידו (יש תמיד להציבו זקוף).
- אין להשתמש במטבח הגינה בתוך הבית.
- אין לשנות את מבנה מטבח הגינה או את גודל המבערים, אין לפתוח את המזרקים או כל רכיב אחר.
- אין להזיז את מטבח הגינה במהלך השימוש.
- אין לחסום את אוורור מטבח הגינה.
- אין לאפשר לצינור אספקת הגז הגמיש או כבל חשמלי כלשהו לבוא במגע עם משטח מחומם כלשהו של מטבח הגינה.
- אין להשתמש בפחם או דלק מוצק אחר כלשהו במטבח גינה זה.
- אין לנתק את אביזרי הגז בזמן שמטבח הגינה בשימוש.
- אין להשתמש בבלון גז חלוד או שנפגע או בבלון עם שסתום גז פגום.
- אין למלא את בלון הגז מעבר ל-80% caP.
- אין להשתמש במבער האינפרא אדום האחורי בו זמנית עם מבערים אחרים.



חיבור בלון הגז למטבח הגינה

מכשיר זה מתאים לשימוש אך ורק עם גז בוטאן בלחץ נמוך, פרופאן או תערובת כלשהי שלהם, תוך שימוש בווסת לחץ נמוך מתאים עם צינור גמיש. מטבח הגינה מתוכנן לפעול עם

- ווסת 28-30 mbar עם בוטאן גז @ קטגוריה 13+
- ווסת 37 mbar עם גז פרופאן @ קטגוריה 13+
- ווסת 37 mbar עם גז בוטאן, פרופאן או תערובת שלהם @ קטגוריה I3B/P(37)
- 30 mbar של ווסת 50 mbar עם בוטאן, פרופאן או תערובת שלהם @ קטגוריה I3B/P(30) או קטגוריה I3B/P(50), בהתאמה



זהירות

ניתן להשתמש אך ורק בסוג הגז ובקטגוריית הגז הרשומים על תווית הנתונים שעל מטבח הגינה.

צינור ווסת גז

השתמשו אך ורק בווסת ובצינור מאושרים לגז LP, בלחצים הנכונים. מתאם הלחץ צריך לעמוד בתקן EN12864 ובתקנות העדכניות במדינה בה הוא מותקן, אותן ניתן להשיג ממשווק פריטי הגז הקרוב לאזורכם. בדקו את התאריך הטכני. חל איסור מוחלט להשתמש בלחץ מתכוונן. תוחלת החיים של הווסת מוערכת בכ-10 שנים. מומלץ להחליף את הווסת בתום 10 שנים מתאריך הייצור או בהתאם לתקנות הלאומיות החלות.

סוג הצינור הניתן להחלפה צריך לעמוד בתקן EN1763-1-Class 3. הצינור המשמש נדרש לתאום את התקן הרלוונטי בארץ השימוש. אורך הצינור נדרש להיות בין 0.7 מטר (מינימום) ו-1.5 מטר (מקסימום). צינור שחוק או פגום יש להחליף. וודאו שהצינור אינו חסום, מעוקל ושאינו בא במגע עם חלק כלשהו של מטבח הגינה מלבד נקודת החיבור שלו. מומלץ להחליף את הצינור תוך שנה מתאריך הייצור או בהתאם לתקנות הלאומיות.

במהלך ההגשה או ההתקנה וודאו שהצינור הגמיש של החיבור אינו מפותל.



אזהרה

מטבח הגינה מתוכנן לשימוש עם מכלול ווסת וצינור. אם אלו אינם מסופקים על ידי היצרן, המשתמש נדרש לרכוש ווסת וצינור גז מורשים בהתאם לתקנות והתקנים המקומיים.

אחסון מטבח הגינה

כאשר מטבח הגינה אינו בשימוש ניתן לאחסנו בתוך הבית רק אם בלון הגז מנותק ומוסר ממטבח הגינה. כאשר מטבח הגינה אינו בשימוש לפרק זמן מסוים יש לאחסנו באריזתו המקורית, בסביבה יבשה וללא אבק. מומלץ לכסות את מטבח הגינה בכיסוי מגן.

בלון גז

אין להפיל את בלון הגז או לטפל בו בצורה גסה! אם מטבח הגינה אינו בשימוש, יש לנתק את הבלון. החזירו את מכסה המגן שעל בלון הגז לאחר ניתוקו ממטבח הגינה. כאמצעי זהירות, את החלפת בלון הגז יש לבצע הרחק מכל מקור בעירה. את בלון הגז יש לאחסן בחוץ במצב זקוף ומחוץ להישג ידם של ילדים. אין לאחסן את בלון הגז במקום בו הטמפרטורות עשויות להגיע למעל 50°C. אין לאחסן את הבלון ליד להבות, מצת ילבה או מקורות הצתה אחרים.

חיבור מטבח הגינה

לפני החיבור וודאו שאין לכלוך שנלכד בראש בלון הגז, הווסת והמבער. בעת החלפת הצינור יש לחברו לחיבורי מטבח הגינה והווסת באמצעות תופסני צינור. נתקו את הווסת מבלון הגז (לפי ההוראות המצורפות לווסת) תוך שמטבח הגינה אינו בשימוש.

בדיקה לאיתור דליפה

הכינו כ- 60-90 מ"ל תמיסה לאיתור דליפות על ידי ערבוב תמיסה ביחס של 1 ל-3 נוזל כביסה ומים, בהתאמה. וודאו ששסתום הבקרה "סגור".

חברו את בלון הגז לווסת, את הווסת לצינור ואת הצינור למטבח הגינה, וודאו שהחיבורים מאובטחים ואז הזרימו את הגז.

הברישו את תמיסת הסבון על גבי הצינור וכל המחברים. הופעת בועות מעידה על דליפה אותה יש לתקן לפני השימוש.

בדקו שוב לאחר תיקון התקלה. סגרו את ברז הגז של הבלון לאחר הבדיקה. אם מזוזה דליפה ולא ניתן לתקנה, אל תנסו לתקנה אלא פנו למשווק מוצרי הגז שלכם.

הדלקת מטבח הגינה



אזהרה

מטבח גינה זה מיועד לשימוש בחוץ, הרחק מכל חומר דליק.

חשוב **שלא יהיו מכשולים** עיליים ולשמור על מרחק מינימלי של 1.5 מ' מצד או מגב מטבח הגינה.

חשוב שפתחי האוורור של תא הבלון לא יהיו חסומים.

יש להציב את מטבח הגינה על גבי משטח ישר, יציב ולא דליק.

יש להגן על מטבח הגינה מפני פריצי אוויר ישירים ולמקמו כשהוא מוגן מפני חדירה ישירה של מים מטפטפים (כגון גשם). על המשתמש נאסר לשנות חלקים שנאטמו על ידי היצרן או המשווק.

אין לבצע שינויים בחלק כלשהו של מטבח גינה זה וכל תיקון או פעולת תחזוקה נדרשים להתבצע על ידי מהנדס שירות רשום בלבד.

אין לאפשר לילדים להפעיל את או לשחק בסמוך למטבח הגינה.

אין להשתמש בפחם או לבני קרמיקה במטבח הגינה.

אין להדליק או להשתמש במבער הצד עם שהמכסה במצב סגור.

אין לנסות להדליק את המבער עם מכסה סגור. הצטברות של גז שלא נדלק בתוך מטבח הגינה כשהוא סגור מסוכנת.

מבער הצד מיועד לסיר/מחבת בקוטר 160-260 מ"מ. אין להשתמש במכסה מבער הצד כשולחן עבודה, אין להניח שום דבר על מכסה מבער הצד בזמן שאינו עובד.

הוראות הדלקה:

1. קראו את ההוראות לפני ההדלקה.
2. פתחו את המכסה וודאו שכל הכפתורים במצב כבוי (●).
3. חברו את הווסת לבלון הגז והצינור ואת הצינור למטבח הגינה. פתחו את ברז הגז בבלון. בדקו עם מי סבון האם ישנה דליפת גז בין הבלון לווסת.
4. לחצו כלפי מטה את כפתור הבקרה והמשיכו ללחוץ אותו תוך כדי סיבוב נגד כיוון השעון למצב "גבוה" (🔥).
5. אם המבער לא נדלק, סובבו את כפתור הבקרה למצב כבוי (●), המתו 5 דקות וחזרו על שלב 4. אם המבערים לא נשארים דולקים, חזרו על שלבים 4 ו-5.
6. כווננו את החום על ידי סיבוב הכפתור למצב גבוה (🔥) / נמוך (🔥).
7. לכיבוי מטבח הגינה, סובבו את שסתום הבלון למצב "כבוי" ולאחר מכן סובבו את כל כפתורי הבקרה במטבח הגינה בכיוון השעון למצב "כבוי" (●).

הצתת מבער האינפרא אדום האחורי

מכיוון שמעגל הגז של מבער האינפרא אדום האחורי ארוך, בזמן הדלקת מבער האינפרא אדום האחורי, לחצו

כלפי מטה את כפתור הבקרה והמשיכו ללחוץ אותו תוך כדי סיבוב נגד כיוון השעון למצב "גבוה" (🔥) תוך לחיצה על לחצן ההצתה (יישמע צליל נקישה), לאחר שמבער האינפרא אדום האחורי נדלק, המשיכו ללחוץ את כפתור הבקרה כלפי מטה והחזיקו אותו לחוץ למשך 5 שניות.



אזהרה

שמרו תמיד את המכסה במצב פתוח בזמן הצתת מבער האינפרא אדום האחורי

הצתה בגפרורים:

1. בצעו את הוראות שלב 1-3 לעיל.
2. להצתת המבער הראשי, קרבו את הגפרור למקלון הדלקת הגפרור והציתו אותו, לאחר מכן הכניסו אותו לחור ההצתה שבצד ימין של מטבח הגינה; להצתת המבערים הרחוקים שבצד ימין של מטבח הגינה, הרימו את רשת הבישול והניחו את הגפרור ליד פתחי המבער הראשי.
להצתת המבער הצדדי, מקמו את הגפרור המוצת בסמוך לחורים של ראש המבער הצדדי, להצתת מבער האינפרא אדום האחורי, מקמו את הגפרור המוצת על פני הלוחות הקרמיים.
3. לחצו כלפי מטה וסובבו את הכפתור נגד כיוון השעון למצב "גבוה" (🔥). כך ניתן להצית את המבער. אם המבער אינו מוצת, סגרו את ברז הגז והמתינו 5 דקות, ואז חזרו על השלבים 2-3.

לפני הבישול בפעם הראשונה, הפעילו את מטבח הגינה כ-15 דקות עם מכסה סגור ועם הגז מופעל במצב "גבוה" (🔥). פעולה זו "תנקה בחום" את החלקים הפנימיים ותפזר את ריח גימור הצבע. צבע אזור הבישול עשוי להשתנות מעט. זו תופעה תקינה וזה טבעו של החומר.

ניקיון וטיפול



אזהרה

כל פעולות הניקוי והתחזוקה לאחר כל שימוש נדרשות להתבצע עם מטבח הגינה קריר וברז הגז של בלון הגז כבוי.

אל תזהו בטעות הצטברות חומה או שחורה של שומן ועשן כצבע. פנים מתקני גריל לא נצבע במפעל (ואין לעולם לצבוע אותו). מרחו תמיסה חזקה של חומר ניקוי ומים או השתמשו בחומר לניקוי גריל עם מברשת קרצוף על החלק הפנימי ותחתית מכסה מטבח הגינה. שטפו והשאירו לייבוש מלא באוויר.
אין להשתמש בחומר מאכל לניקוי גריל/תנור לניקוי המשטחים הצבועים.
אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או דליקים, מכיוון שאלו יגרמו נזק לחלקי המוצר ועלולים גם לגרום לשריפה.

חלקי פלסטיק: שטפו עם מי סבון חמים וייבשו בניגוב.

משטחי פורצלן: בגלל ההרכב דמוי הזכוכית, ניתן לנגב את רוב השאריות עם תמיסת סודה/מים או חומר ניקוי מיוחד. לניקוי כתמים עיקשים השתמשו באבקת ניקוי בלתי שוחקת.


משטחים צבועים: שטפו עם חומר ניקוי עדין או חומר ניקוי בלתי שוחקים ומי סבון חמים. ייבשו בניגוב עם מטלית רכה ובלתי שוחקת.

משטחי נירוסטה: חלודה עשויה להצטבר על נירוסטה אם אינה מתוחזקת כנדרש. לשמירת המראה האיכותי של מטבח הגינה שלכם שטפו אותו לאחר כל שימוש עם חומר ניקוי עדין ומי סבון חמים ונגבו עם מטלית רכה בלתי שוחקת. למניעת חלודה פזרו על פני השטח חומר להגנה על הנירוסטה, כמו WD-40.

רשת הבישול: השתמשו בתמיסת מי סבון עדינה. לכתמים עיקשים ניתן להשתמש באביזר קרצוף בלתי שוחק ולאחר מכן לשטוף במים.

ניקוי מכלול המבערים

לניקוי ו/או החלפת חלקים של מכלול המבערים, או במקרה של קשיים בהצתת הגריל פעלו על פי ההוראות להלן.

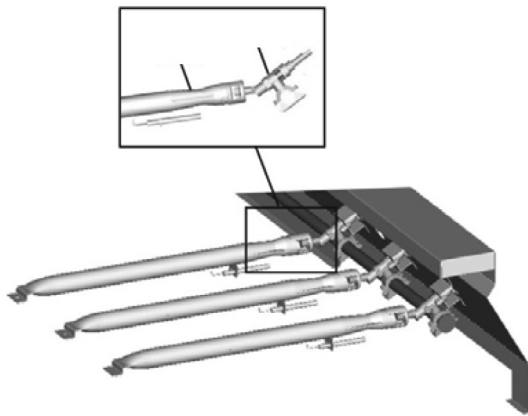

1. כבו את הגז עם כפתורי הבקרה ואלו של במיכל ה-LP.
2. הסירו את רשתות הבישול, מגש השומן וכוסית השומן.
3. הסירו את הבורג שבקצה המבער באמצעות מברג.
4. הרימו בזהירות כל מבער הרחק מפתחי השסתומים.
5. הברישו במברשת תיל את כל המשטח החיצוני של המבער כדי להסיר שאריות מזון ולכלוך.
6. נקו את כל היציאות החסומות עם חוט ברזל כגון מהדק נייר פתוח.
7. בדקו לאיתור נזר במבער, חלק מהחורים עשויים להתרחב כתוצאה מבלאי רגיל וקורוזיה. אם נמצאו סדקים או חורים גדולים החליפו את המבער.
8. התקינו בחזרה את המבערים בזהירות.
9. הבריגו בחזרה את הבורג שבקצה המבער.
10. החזירו למקומם את מגש השומן ורשתות הבישול.

בדקו את המבער לאיתור נזק כלשהו (סדקים או חורים). אם נמצא נזק, החליפו במבער חדש. התקינו מחדש את המבער וודאו שפתחי שסתום הגז ממוקמים כנדרש ומאובטחים בתוך כניסת המבער.

אנו מציעים שלוש שיטות לניקוי צינורות המבערים. השתמש בשיטה העדיפה עבורכם.

1. כופפו חוט ברזל (כגון מתלה בגדים קל משקל) לכדי וו קטן. העבירו את הוו דרך כל צינור מבער מספר פעמים.




2. השתמשו במברשת בקבוקים צרה עם ידית גמישה (**אין להשתמש** במברשת תיל פליז), העבירו את המברשת דרך כל צינור מבער מספר פעמים.
3. לבשו מגן לעיניים: השתמשו בצינור אוויר להזרמת אוויר לתוך צינור המבער ושחרורו דרך יציאות האוויר. בדקו כל יציאה כדי לוודא שאוויר יוצא מכל חור.

⚠️ זהירות

סכנה טבעית של עכבישים

לעיתים עכבישים וחרקים אחרים מטפסים לתוך צינורות מטבח הגינה שמחוברים למבערים. העכבישים טווים קורים, בונים קנים ומטילים ביצים. הקורים או הקנים עשויים להיות קטנים מאוד, אבל הם חזקים מאוד ויכולים לחסום את זרימת הגז. נקו את המבערים לפני השימוש לאחר כל אחסון, בתחילת עונת השימוש או לאחר תקופה של חודש ללא שימוש.

ישנם מגנים נגד עכבישים על פתחי האוויר שמטרתם לצמצם את הבעיה הזו, אבל הם אינם מבטלים אותה! חסימה עלולה לגרום ל"הבזק לאחר" (פלאשבק) (אש בצינורות המבערים). מטבח הגינה ימשיך להידלק, אך החסימה לא מאפשרת זרימת גז מלאה למבערים.

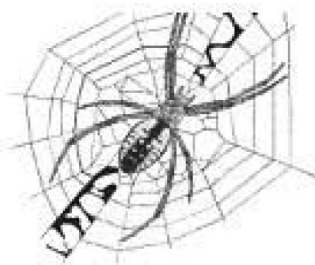

שירות וחלקי חילוף

יש לדאוג לטיפול במטבח הגינה מדי שנה על ידי גורם רשום מוסמך.

בכל תקלה יש יש ליצור קשר עם מחלקת השירות בג.חיון שיווק ואספקה בע"מ בטלפון 08-8662713.

פתרון תקלות

תקלה	גורם אפשרי	מניעה/פתרון
מבער(ים) לא נדלקים.	- אין זרימת גז. - אום הצימוד והווסת אינם מחוברים במלואם. - חסימה בזרימת הגז. - ניתוק בין המבער לשסתום. - האם מטבח הגינה מורכב נכון?	- בדקו האם מיכל ה-LP ריק. - סובבו את אום הצימוד כחצי עד שלושת רבעי סיבוב נוסף עד לעצירה יציבה. הדקו ביד בלבד - אין להשתמש בכלים. - שחררו את צינור/ות המבער מחסימות. - הפעילו מחדש את המבער והשסתום. - בדקו את השלבים שבהוראות ההרכבה.
ירידה פתאומית בזרימת הגז או להבה נמוכה.	- נגמר הגז. - שסתום הזרימה העודפת הופעל.	- בדקו האם יש גז במיכל ה-LP. - כבו את הכפתורים, המתינו 30 שניות והדליקו את מטבל הגינה. אם הלהבות עדיין נמוכות, כבו את הכפתורים ואת שסתום מיכל הגז. נתקו את הווסת. חברו מחדש את הווסת ובדקו האם ישנה דליפה. הפעילו את שסתום מיכל הגז, המתינו 30 שניות ולאחר מכן הדליקו את מטבח הגינה.
הלהבות נכבות.	- רוחות עזות או סוערות. - חוסר גז ב-LP. - שסתום הזרימה העודפת הופעל.	- סובבו את חזית מטבח הגינה למול הרוח או הגדילו את גובה הלהבה. - מלאו את מיכל ה-LP. - עיינו בסעיף "ירידה פתאומית בזרימת הגז" לעיל.
התלקחות.	- הצטברות שומן. - עודף שומן בבשר. - טמפרטורת בישול מוגזמת.	- נקו את מטבח הגינה. - הסירו שומן מהבשר לפני הצלייה. - התאימו (למצב נמוך) את הטמפרטורה בהתאם.
שריפת שומן מתמשכת.	נלכד שומן עקב הצטברות מזון סביב מערכת המבערים.	סובבו את הכפתורים למצב מופעל. כבו את זרימת הגז במיכל ה-LP. השאירו את המכסה במקומו והניחו לאש להיכבות. לאחר שמטבח הגינה מתקרר, הסירו ונקו את כל החלקים.
"הבזק לאחור" (פלאשבק) ... (אש בצינור(ות) המבערים).	המבער ו/או צינורות המבערים חסומים.	סובבו את הכפתורים למצב מופעל. נקו את המבער ו/או צינורות המבערים.


תקלה	גורם אפשרי	נוהל בדיקה	מניעה/פתרון
לא מופיעים ניצוצות באף אלקטרודה כאשר לחצן ההצתה נלחץ; לא ניתן לשמוע רעש ממודול הניצוץ.	הסוללה לא מותקנת כהלכה.	בדקו את כיוון הסוללה	התקינו את הסוללה (וודאו שהסימון "+" והמחברים ממוקמים בכיוון הנכון, קצה ה-"+" למעלה וקצה ה-"-" למטה).
	הסוללה ריקה	האם נעשה שימוש בסוללה בעבר?	החליפו את הסוללה בסוללת אלקליין חדשה בגודל AA.
	הכפתור שהורכב לא מותקן כראוי.	וודאו שהחוטים מחוברים כהלכה. הכפתור אמור לנוע למעלה ולמטה מבלי להיתקע.	שחררו את הברגת מכלול מכסה הכפתור והתקינו מחדש, וודאו שהחוטים מיושרים ומחוברים באופן מלא.
	מודול הניצוץ פגום.	אם לא נוצרים ניצוצות עם סוללה חדשה וחיבורי חוטים טובים, המודול פגום.	החליפו את מכלול מודול הניצוץ.
לא מופיעים ניצוצות באף אלקטרודה כאשר מתג ההצתה נדחף; ניתן לשמוע רעש ממודול הניצוץ.	חיבורי כבלי המוצא לא הושלמו.	האם חיבורי המוצא מחוברים והדוקים?	הסירו וחברו מחדש את כל חיבורי המוצא במודול ובאלקטרודות.
	חיבורי כבלי מוצא לא הושלמו.	האם חיבורי המוצא מחוברים והדוקים?	הסירו וחברו מחדש את כל חיבורי המוצא במודול ובאלקטרודות.
יש ניצוץ אך לא בכל האלקטרודות ו/או לא בעוצמה מלאה.	ההקשתה לגריל רחוקה מהמבער/ים	במידת האפשר, בחנו את הגריל במקום חשוך. הפעילו את מערכת ההצתה ונסו לאתר קשתות בין חוטי המוצא ולהבות מטבח הגינה.	אם נצפו ניצוצות שלא מהמבער/ים, ייתכן שבידוד החוטים פגום. החליפו את החוטים.
	הסוללה חלשה	יש ניצוצות אך הם חלשים או בקצב איטי.	החליפו את הסוללה בסוללה אלקליין חדשה בגודל AA.
	האלקטרודות רטובות	האם הצטברה לחות על גבי האלקטרודה ו/או בפתחי המבערים?	השתמשו במגבת נייר להסרת הלחות.
	האלקטרודות סדוקות או שבורות "ניצוצות בסדק"	בדקו את האלקטרודות לאיתור סדקים.	החליפו אלקטרודות סדוקות או שבורות.

מידע טכני


שם המכשיר					מטבח גינה לשימוש חיצוני	
מספר דגם					CBU-611-AL	
קטגוריית מכשירי חשמל					I3B/P(50)	
סוג גז					I3B/P(37)	
					I3B/P(30)	
לחץ גז					I3+(28-30/37)	
					פרופאן	
קלט חום כולל (Qn)					בוטאן, פרופאן או תערובות שלהם	
					בוטאן, פרופאן או תערובות שלהם	
מזרק גריל ראשי					50mbar	
					37mbar	
מזרק גריל צדדי					30mbar	
					37mbar	
מזרק גריל אחורי					20-30mbar	
					28.9kW (2102g/h)	
✓					28.9kW (2102g/h)	
					0.93 מ"מ	
קוד זיהוי					0.93 מ"מ	
					1.02 מ"מ	
0063C07320					0.94 מ"מ	
					0.94 מ"מ	
					0.84 מ"מ	
					0.91 מ"מ	
					0.8 מ"מ	
					0.93 מ"מ	
					0.93 מ"מ	
					0.94 מ"מ	
					0.94 מ"מ	
					0.91 מ"מ	
					0.84 מ"מ	
					0.8 מ"מ	

סימון על המזרק, למשל, 0.93 מציין שקוטר המזרק הוא 0.93 מ"מ.


רשימת חלקים

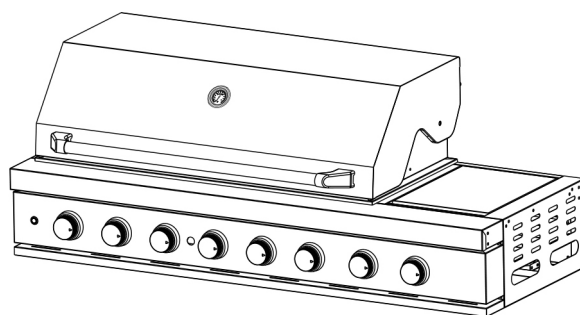


יחידה אחת

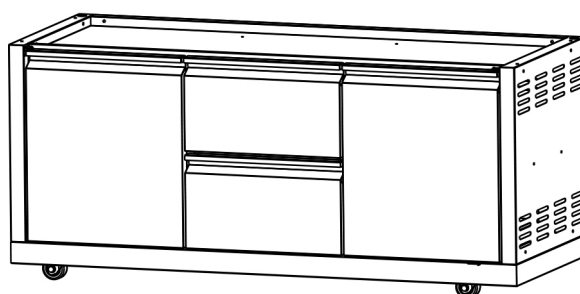

יחידה אחת

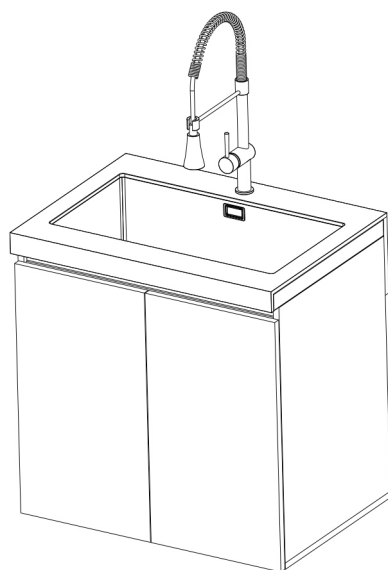


יחידה אחת

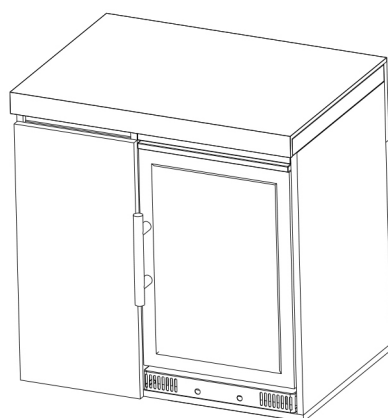



יחידה אחת

תצוגה מפורטת

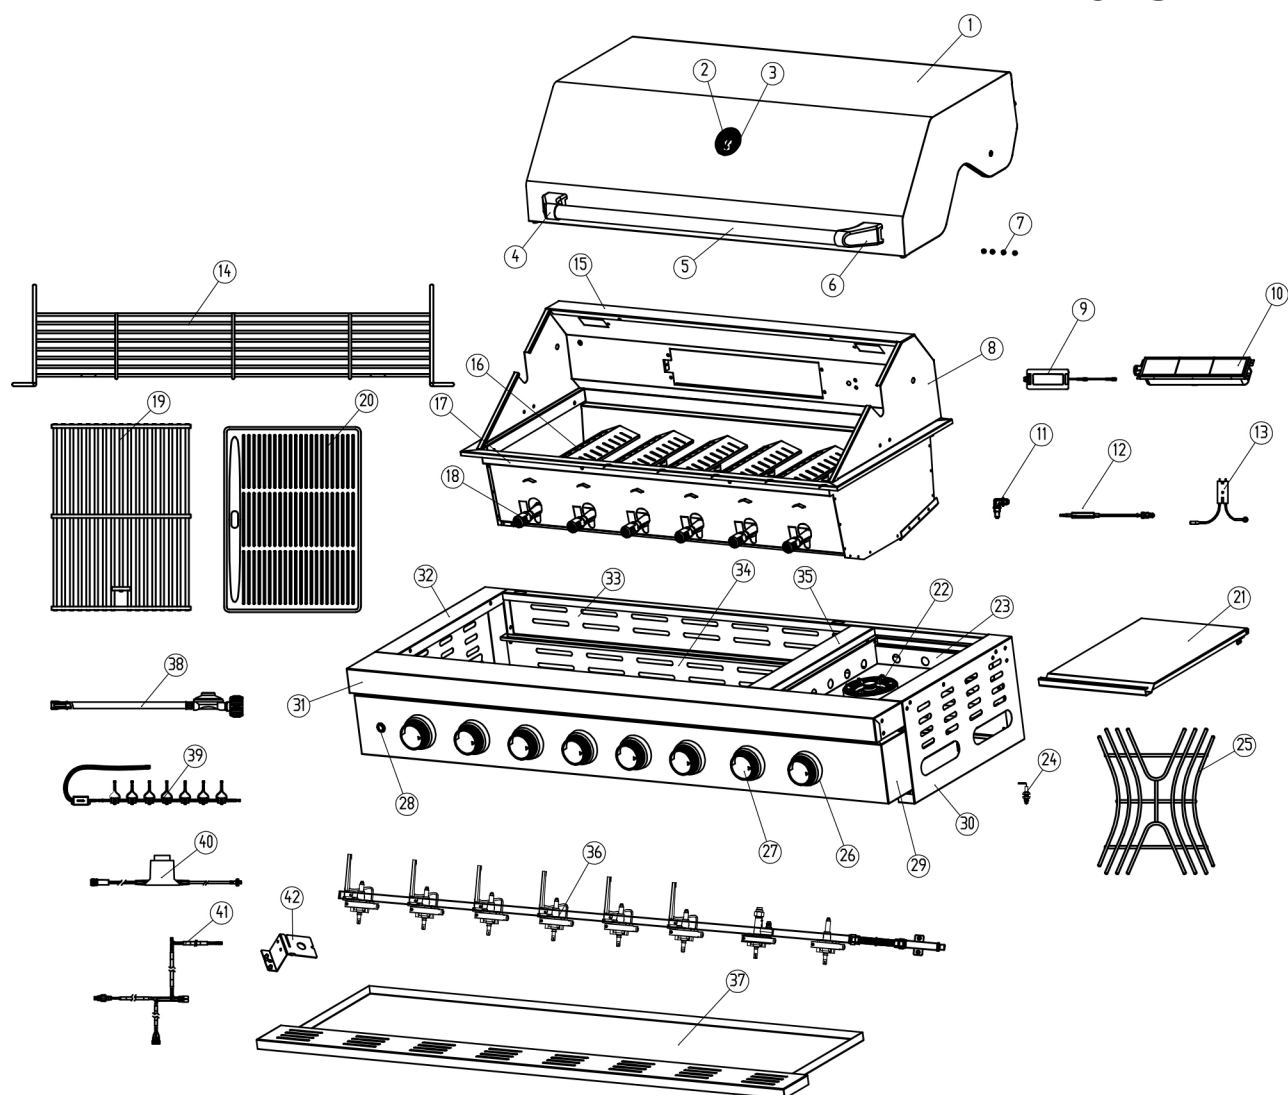

מס'	תיאור	כמות
22	מבער צדדי	1
23	צלוחית מרק	1
24	מצת מבער צדדי	1
25	מבער צדדי	1
26	מסגרת כפתור הבקרה	8
27	כפתור בקרה	8
28	מתג תאורה	1
29	לוח בקרה	1
30	לוח ימני	1
31	לוח קצה	1
32	לוח שמאלי	1
33	לוח גב	1
34	לוח גב	1
35	לוח אנכי	1
36	מכלול שסתום הגז	1
37	מגש שומנים	1
38	ווסת	1
39	חיווט חוט נורית כפתור בקרה	1
40	שנאי	1
41	נול חיווט נורית	1
42	גוף תושבת מנוע רוטיסרי	1






מס'	תיאור	כמות
1	מכסה	1
2	מד טמפרטורה	1
3	תג טמפרטורה	1
4	ידית מכסה קצה-שמאל	1
5	ידית מכסה	1
6	ידית מכסה קצה-ימין	1
7	פגוש	4
8	מכסה תחתון	1
9	נורת הלוגן	2
10	מבער אינפרא אדום אחורי	1
11	מחבר מבער אחורי	1
12	צמד תרמי	1
13	מצת מבער אחורי	1
14	מדף חימום	1
15	פס מכסה	1
16	מדכא להבה	6
17	תיבת אש	1
18	מבער	6
19	רשת בישול	2
20	לוחית הבישול	1
21	מכסה מבער צדדי	1

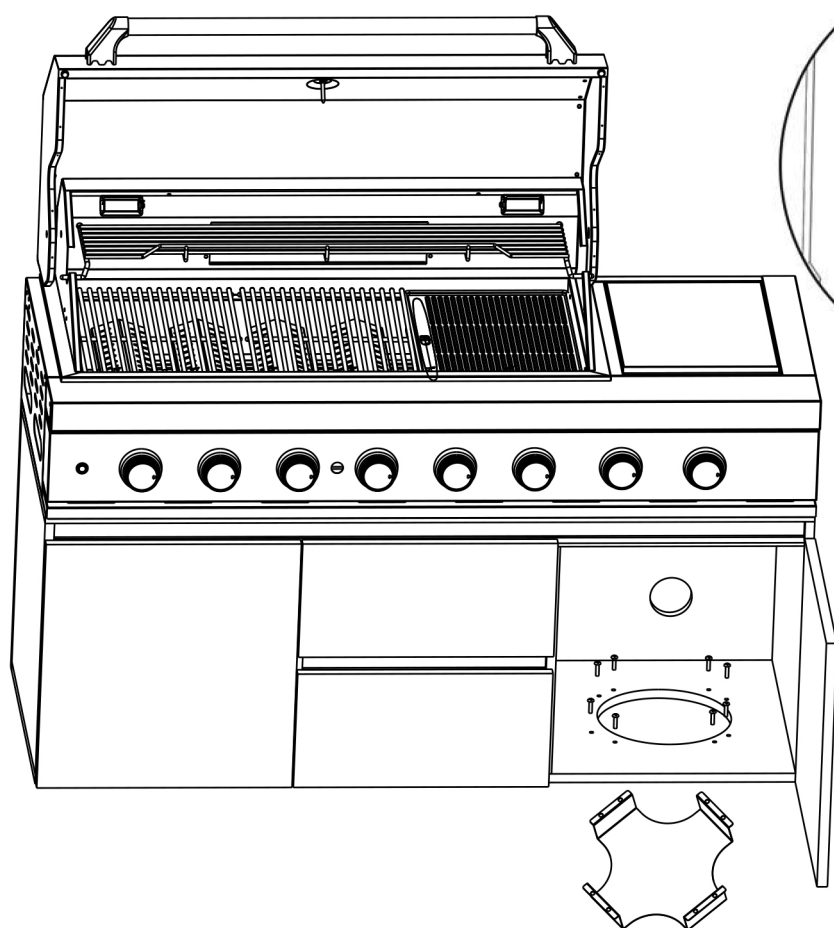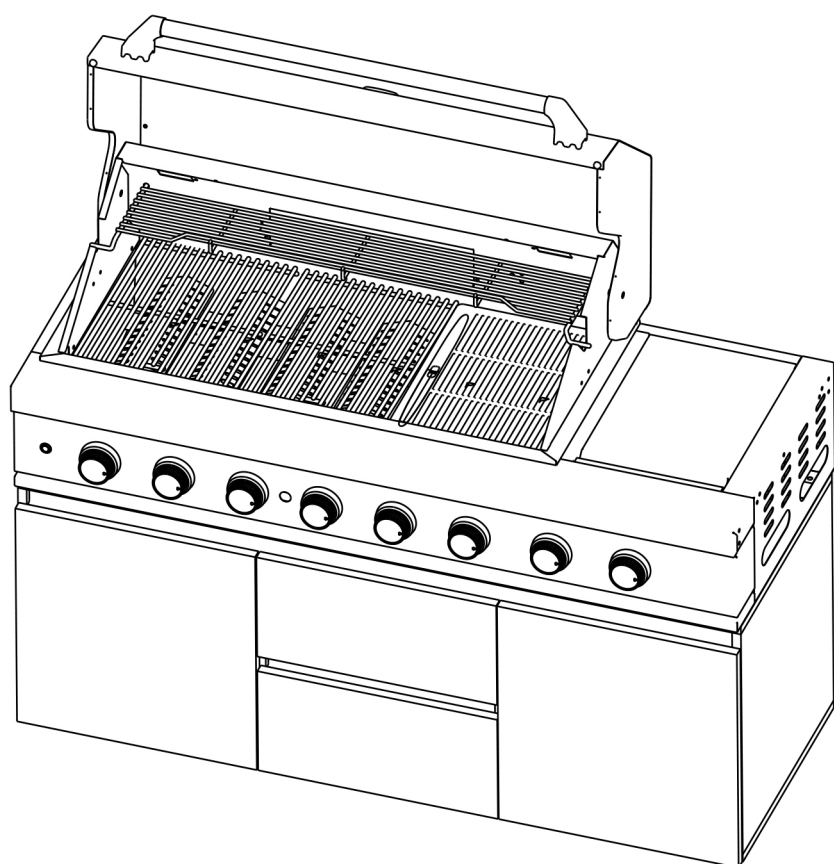

חברו את צינור הגז והווסת למטבח הגינה

אזהרה 

לאחר סיום ההתקנה בדקו את כל החיבורים לאיתור דליפה.

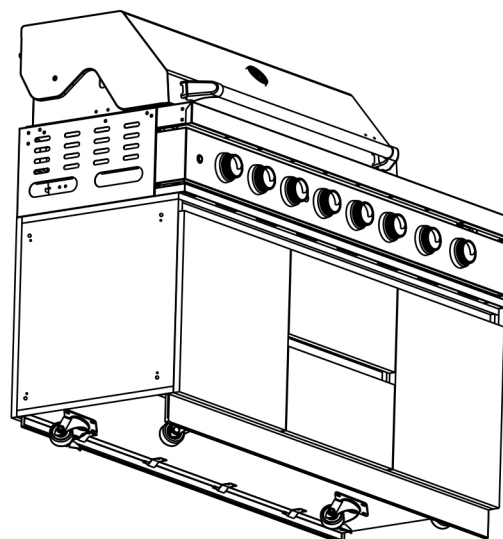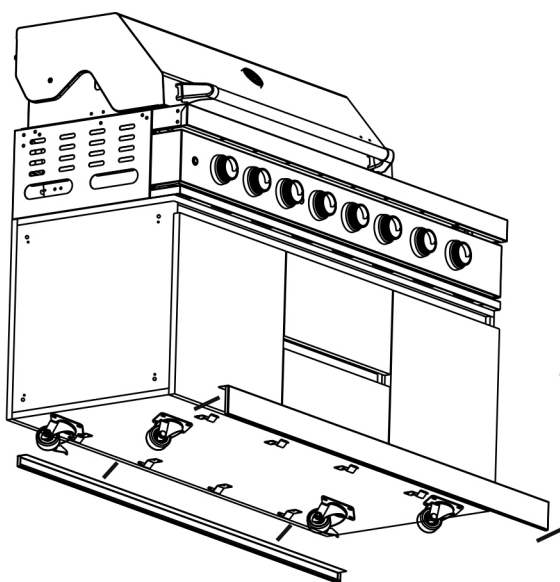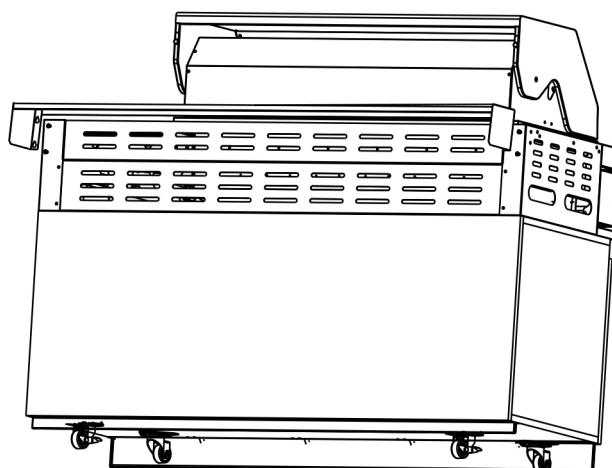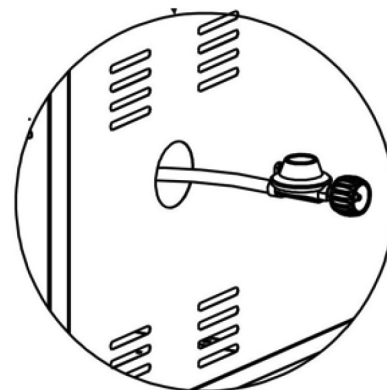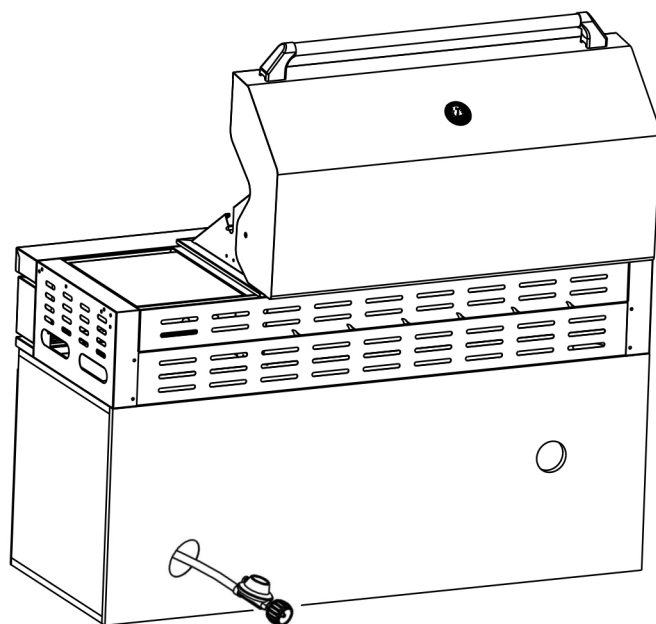

מטבח גינה זה מצויד בנורת גריל (220V-240V,50HZ) ונורת לד (220V-240V,50HZ)

תקע החשמל נמצא בגב מטבח הגינה (ראה תמונה).



אזהרה

שמרו תמיד את התקע במצב יבש. אל תאפשר מגע של מים עם התקע.



מתג

בעת חיבור התקע לשקע, מתג התאורה (ראו תמונה) מופעל.





תאורה

בעת לחיצה על המתג, הן תאורת מטבח הגינה והן תאורת הלד נדלקות; כאשר לוחצים שוב כלפי מטה, גם התאורה וגם תאורת הלד של ידית הבקרה נכבות


החלפת נורת מטבח הגינה:

הסירו את ברגיי מכלול התאורה ממכסה התאורה המתכתי.

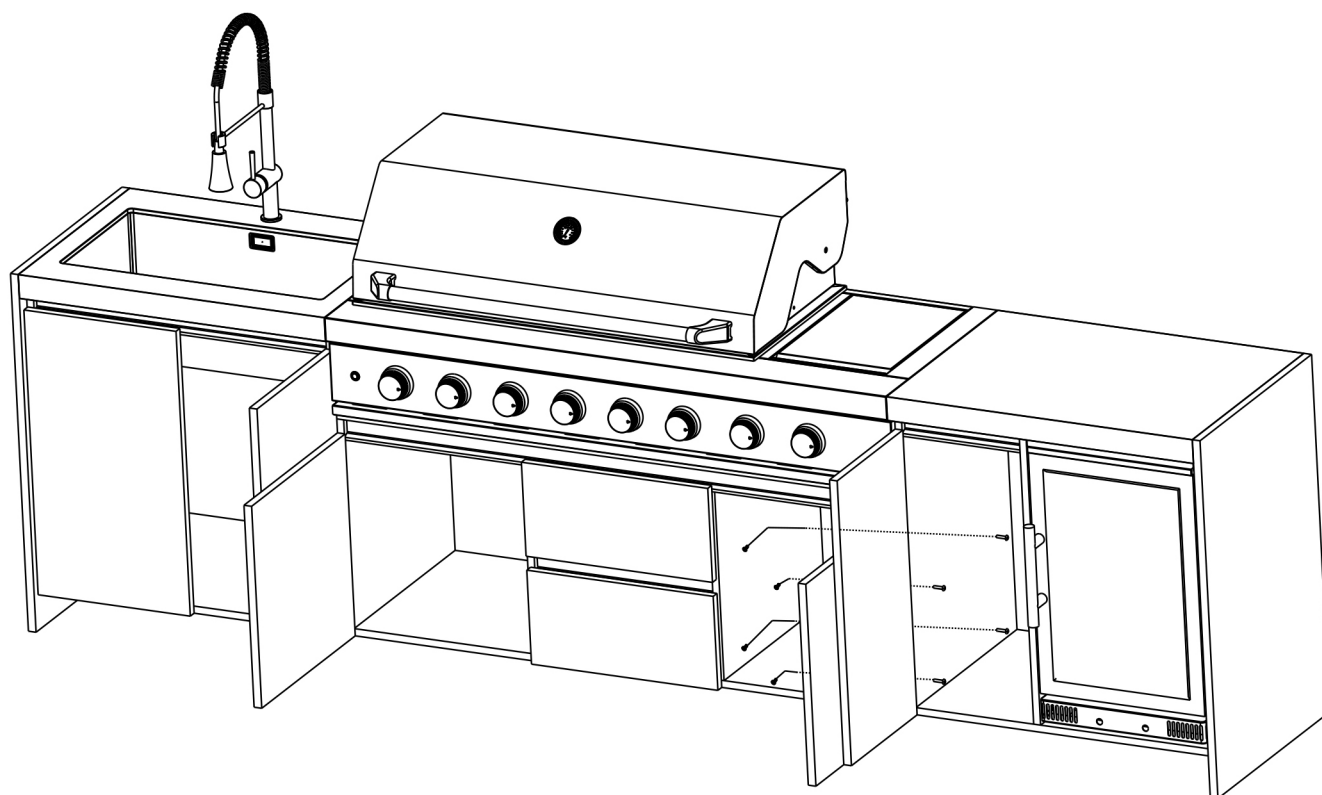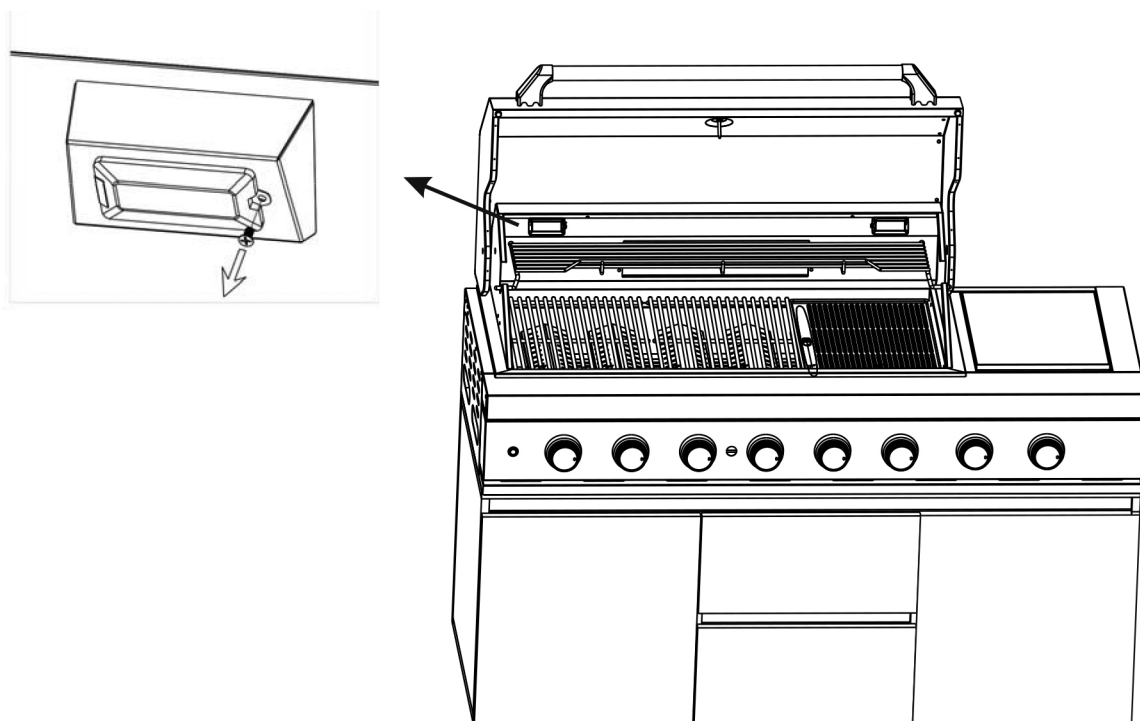

להרכבה מחדש של היחידה בצעו את השלב לעיל.


למטבח גינה מובנה חיצוני * דגם: CBU-611(B)

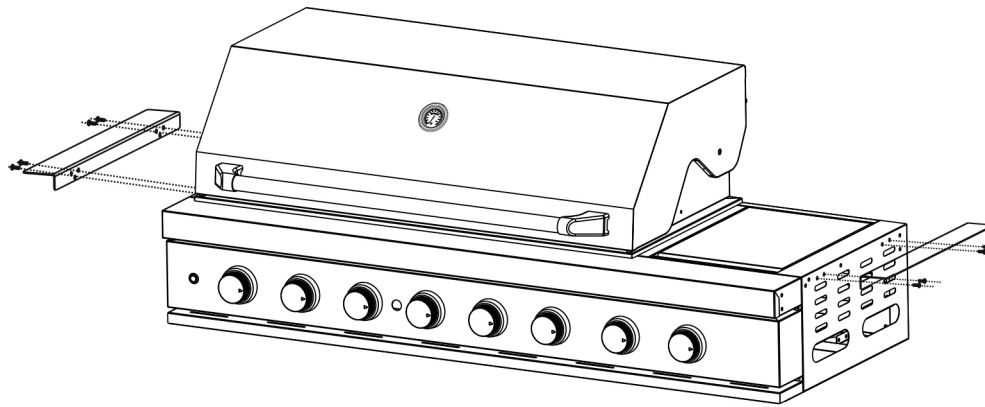

8 יחידות M5x15

***ממדי מתאר הארון**

האיור שלהלן כולל את מידות המתאר ודרישות המרווח המינימלי. עיצוב מתאר הארון ניתן להתאמה אישית, אך יש לשמור על מידות המתאר והמרווח המינימלי.

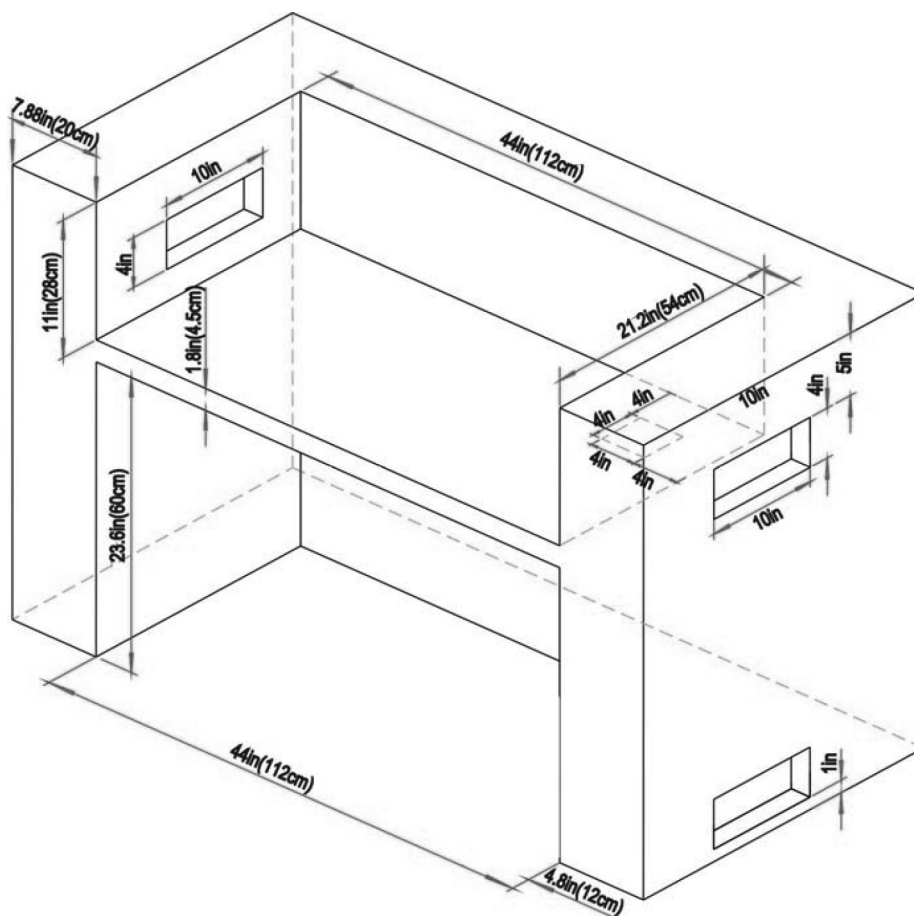







*דרישת אוורור המארז





⚠️ זהירות

כלל המארז נדרש להיות מאוורר על ידי פתחים הן במפלס העליון והן במפלס התחתון של המארז. המידע הבא מפרט את מידות המינימום לאוורור תקין של מבנה הארון (אי').

חומר הארון (אי') צריך להיות בלתי דליק.

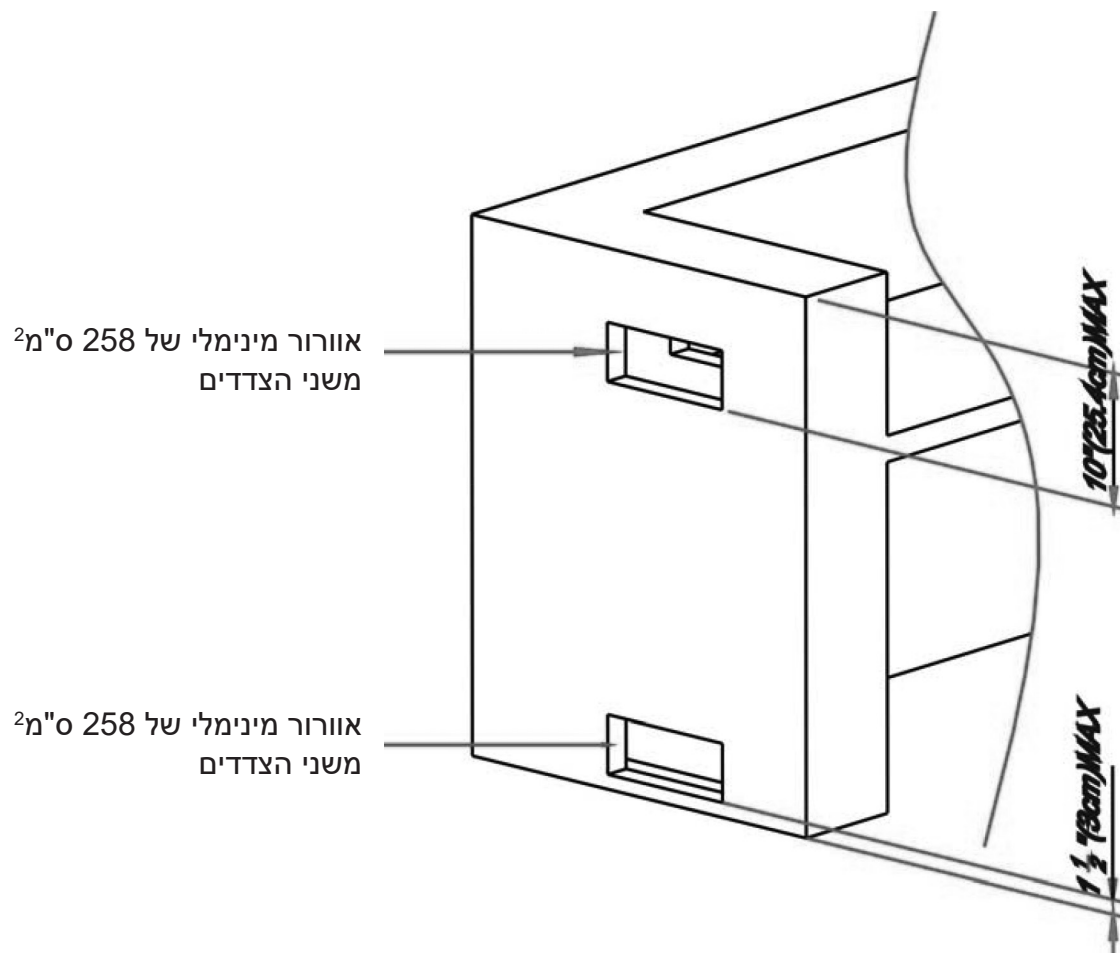

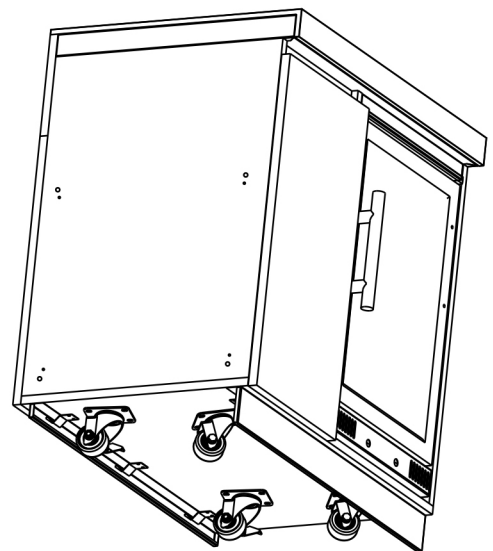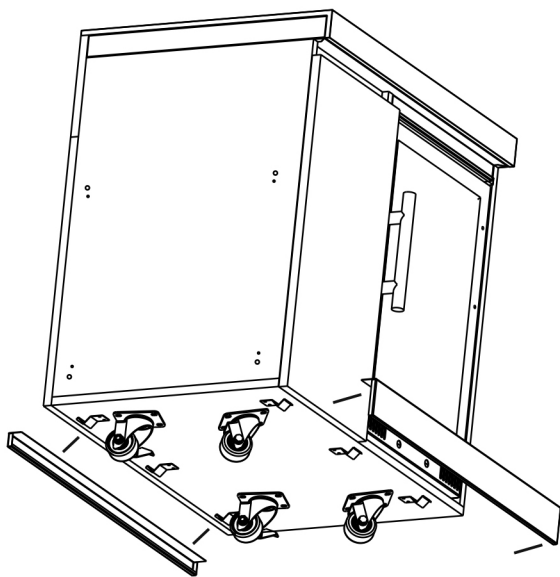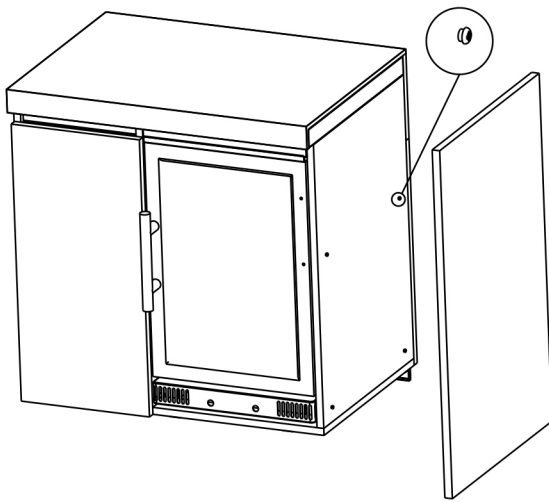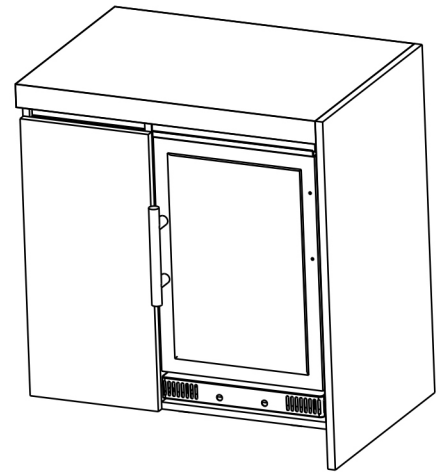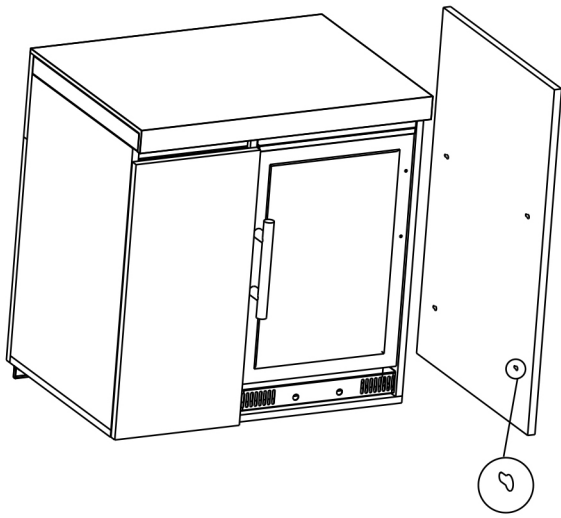

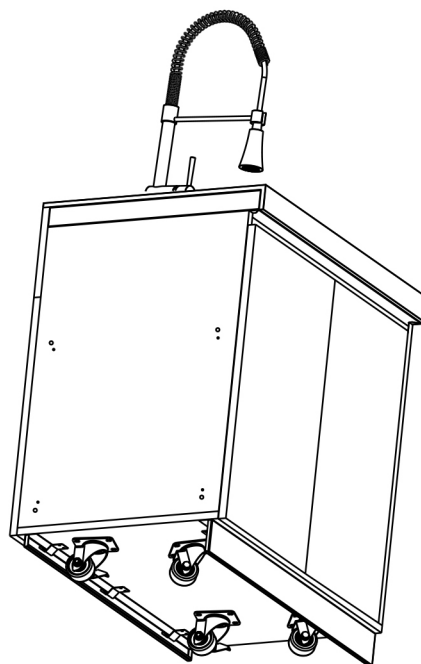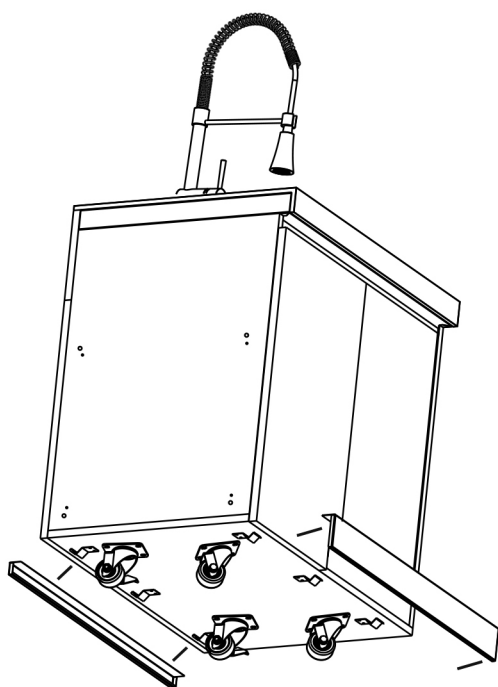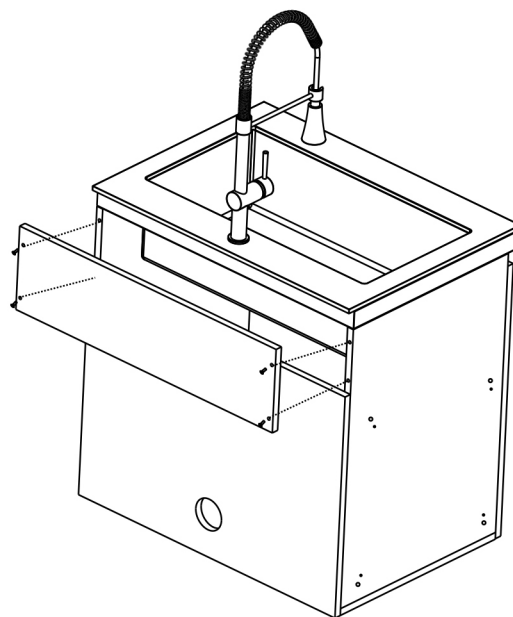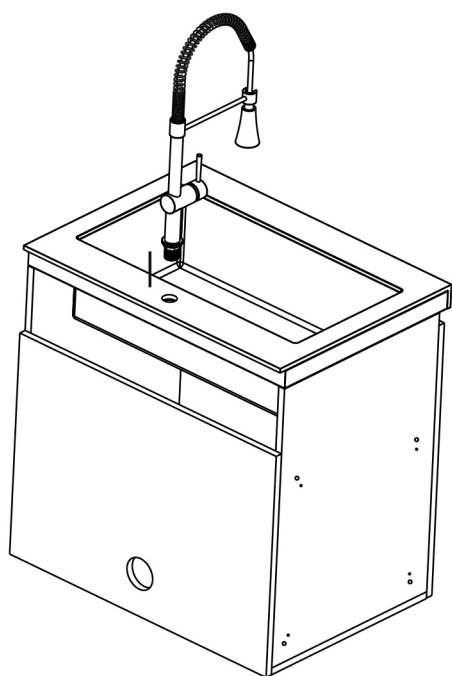





לערכת הרוטיסרי (שיפוד)




אזהרה

מבער הצד נדרש להיות כבוי בעת שימוש בשיפוד.

חלקים	תיאור	כמות
A	מנוע AC של הרוטיסרי (220V-240V, 50HZ) / מנוע DC (סוללה)	1
B	בורג ואום	2
C	תושבת מנוע	1
D	צווארון מוט השיפוד	1
E	מזלג בשר 4-שיניים	2
F	מוט שיפוד	1
G	צווארון	1
H	משקולת איזון (משקל נגד)	1
I	ידית	1
J	דסקית	2

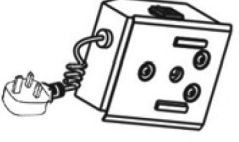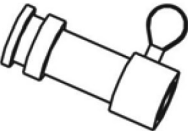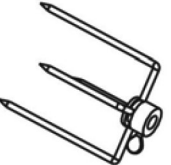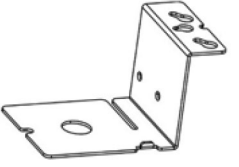DC מנוע / AC מנוע A 	D צווארון מוט שיפוד 	G צווארון 	I ידית 
B בורג ואום 	E מזלג בשר 4-שיניים 	H משקולת איזון 	
C תושבת מנוע 	F מוט שיפוד 	J דיסקית 	

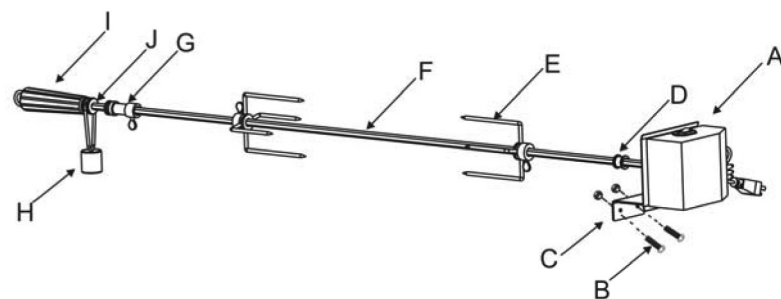

הוראות הרכבה, התקנה ותפעול

הרכבה וחיבור של ערכת הרוטיסרי למטבח הגינה

1. באמצעות 2 הסטים המצורפים של ברגים, אומים ודסקיות, חברו את התושבת לצד ימין של מטבח הגינה כפי שמוצג באיור 1 על ידי השחלת שני ברגים דרך התושבת ולאחר מכן דרך החלק החיצוני של מטבח הגינה. חברו דסקית בקצה כל בורג. אבטחו את הברגים באומים. הקפידו לא להדק את הברגים יתר על המידה. חזרו על הפעולה בצד ימין.
2. החליקו את מנוע הרוטיסרי מעל התושבת בצד ימין. (איור 2,3)
3. הניחו את הצווארון, צווארון מוט השיפוד ושיני הבשר על מוט הרוטיסרי והצמידו אותו לתמך בצד ימין של תושבת הרוטיסרי על מטבח הגינה. המוט אמור להסתובב בצורה חלקה. (איור 4)
4. השחילו את הדסקית על מוט הרוטיסרי, ואחריה את משקולת האיזון. לאחר מכן חברו את הידית למוט הרוטיסרי. משקולת האיזון צריכה להיות ממוקמת ברווח שבין הדסקית לידיית המוט (איור 5,6)
5. הכניסו את קצה מוט הרוטיסרי לתוך המנוע. וודאו שמוט הרוטיסרי מיושר כנדרש מול המנוע. (איור 7)

שימוש במבער הרוטיסרי

חברו את היחידה לשקע חשמל. החליקו את אחד משיני הבשר על המוט (עם השיניים לכיוון המזון). מרכזו את האוכל שיש לבשל על המוט, ואחריו את ברגי האגודל. ייתכן שיהיה צורך לכרוך גם את המזון בחוט קצבים (אין לעולם להשתמש בחוט ניילון או פלסטיק) כדי לאבטח חלקים רופפים.

לאחר שהמזון מאובטח, הכניסו את הקצה המחודד של מוט הרוטיסרי לתוך מכלול המנוע ואת הקצה השני על התמך בצד ימין של מטבח הגינה. במידת הצורך הסירו את רשתות הבישול לפינוי מקום נוסף. סובבו את מתג ההפעלה למצב דלוק כדי להפעיל את מנוע הרוטיסרי. כבו את מתג ההפעלה לאחר הבישול.


הערות: בעת שימוש במבער הרוטיסרי וודאו שכל המבערים הראשיים כבויים. בעת שימוש במבער הרוטיסרי לא מומלץ להשתמש במבערים הצדדיים מכיוון שעלולה להיגרם פגיעה כתוצאה מכוויה.

טיפול ותחזוקה


כבו, נתקו והסירו את ערכת הרוטיסרי כאשר אינה בשימוש. לאחר השימוש נקו את כל חלקי המתכת באמצעות מטלית למניעת חלודה. אין לטבול אף חלק במים. אחסנו במקום יבש.

פתרון תקלות


אם המוט אינו מסתובב במהירות קבועה, מקמו מחדש את הבשר על המזלגות והמוט כדי להתאים את המשקל כך שיהיה מאוזן. ניתן לאזן את המוט גם על ידי התאמת משקולת האיזון.

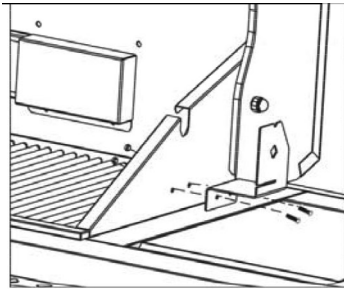


1

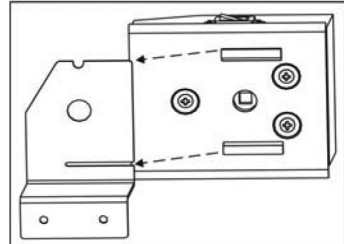


2

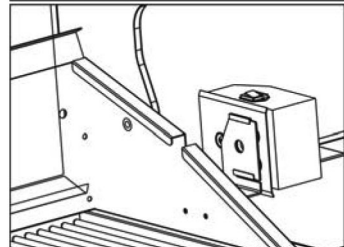


3

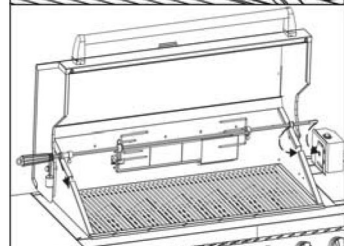


4

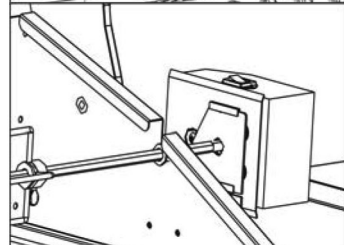

5

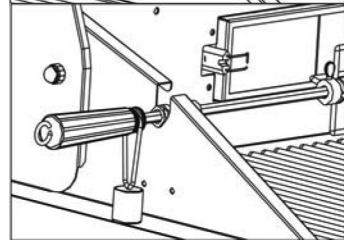

6

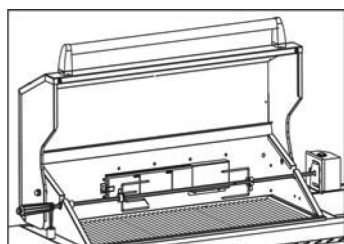

7