

מדריך למשתמש והוראות התקנה לגריל גז אורגון

סוג הגז: בוטאן, פרופאן, גז פחמימני

דגם: G410A



אזהרה

לבטיחותכם השתמשו בסביבה חיצונית בלבד
(מחוץ לכל מתחם סגור)

קראו הוראות אלו בעיון וודאו שהגריל שלכם מותקן, מורכב, ומתוחזק כראוי בהתאם להוראות אלו. אי ציות להוראות אלה עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה ו/או נזק לרכוש. אם יש לכם שאלות בנוגע להרכבה או תפעול של גריל זה, אנא פנו לסוחר שלכם, לספק הגז שלכם, ליצרן או לסוכן.

הערות למשתמש:

- יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש במכשיר.
- לשימוש בחוץ בלבד.
- אזהרה: חלקים נגישים עלולים להיות חמים מאוד.
- הרחיקו ילדים קטנים.
- אין להזיז את המכשיר במהלך הבישול.
- יש לשמור לעיון עתידי.
- סגרו את אספקת הגז ממכל הגז לאחר השימוש.

אזהרת בטיחות

אזהרה:

- התעלמות מההוראות עלולה לגרום לשריפה או פיצוץ מסוכנים.
- באחריות הצרכן לוודא שהגריל מורכב, מותקן ומטופל כראוי. אי ביצוע ההוראות במדריך זה עלול לגרום לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש.
- קראו את ההוראות לפני השימוש במכשיר.
- שמרו מדריך זה לעיון עתידי.
- לשימוש בחוץ בלבד.

אזהרה:

- חלקים נגישים עלולים להיות חמים מאוד. יש להרחיק ילדים צעירים.
- אין להזיז את המכשיר במהלך השימוש.
- יש לסגור את אספקת הגז במיכל הגז לאחר השימוש.
- אין לבצע שינויים במכשיר.
- יש להרחיק מכשיר זה מחומרים דליקים במהלך השימוש.
- יש לחבר את הווסת והצינור כראוי למכשיר.
- יש להשתמש במפתח ברגים כדי להדק את האום לתברג החיבור.
- אין להחזיק בלון גז בתוך עגלת הגריל בעת השימוש. אין להכניס/להניח בלון גז במכשיר.

נהלי בטיחות למניעת פגיעה גופנית

מכשיר גז זה לבישול חיצוני ישמש אך ורק בחוץ.

- לעולם אין להשתמש בתחומי מבנה, מוסך או בכל אזור סגור אחר.
- מכשיר גז לבישול חיצוני זה אינו מיועד להתקנה בתוך או על גבי כלי רכב ו/או סירות.
- אין להשתמש במכשיר הגז לבישול בחוץ מתחת למבנה דליק עילי.
- אין לתקן או להחליף אף חלק מהגריל אלא אם כן מומלץ במפורש אחרת במדריך זה. כל טיפול אחר יש להפנות לטכנאי מוסמך.
- לעולם אל תאפשרו לבגדים, מחזיקי סירים או חומרים דליקים אחרים לבוא במגע עם הגריל, מבער או משטח חם, או למקמם בסמוך אליו, עד שהמכשיר מתקרר. בד עלול להתלקח ולגרום לפגיעה גופנית.
- רק סוגים מסוימים של זכוכית, קרמיקת זכוכית עמידה לחום, כלי חרס או כלי זכוכית אחרים מתאימים לשימוש עם הגריל. חומרים מסוג זה עלולים להישבר תחת שינויי טמפרטורה פתאומיים. יש להשתמש רק בחום נמוך או בינוני בהתאם להוראות היצרן.
- אין לחמם מיכלי מזון סגורים, שכן הצטברות לחץ עלולה לגרום לפיצוץ המיכל.

לעולם אל תישענו מעל גריל פתוח.

- בעת השימוש בגריל, אין לגעת במדף הגריל, ברשת המבער או בסביבה הקרובה לגריל, מכיוון שאזורים אלו מתחממים מאוד ועלולים לגרום לכוויות. השתמשו אך ורק במחזיקי סירים יבשים. מחזיקי סירים לחים על גבי משטחים חמים עלולים לגרום לכוויות מאדים. אין להשתמש במגבת או במטלית עבה במקום מחזיקי סירים. אל תאפשרו למחזיקי סירים לגעת בחלקים חמים של רשת הגריל.
- שומן הוא דליק. יש לאפשר לשומן החם להתקרר לפני שתנסו לטפל בו. הימנעו מהצטברות משקעי שומן עודפים בתחתית לוח איסוף השומן שבתחתית תיבת האש של הגריל. נקו את האזור הזה לעתים קרובות.
- להדלקה וביצועים תקינים של המבערים, יש לשמור על ניקיון פתחי המבער. יש צורך לנקות אותם מעת לעת לקבלת ביצועים מיטביים. המבערים יפעלו רק במצב מסוים אחד ויש להתקין אותם כהלכה להפעלה בטוחה.
- יש לנקות את הגריל בזירות. הימנעו מכוויות מאדים; אין להשתמש בספוג או במטלית רטובים לניקוי הגריל כשהוא חם. חלק מחומרי הניקוי מייצרים אדים רעילים או עלולים להתלקח אם מניחים אותם על משטח חם.
- ודאו שכל פקדי הגריל כבויים ושהגריל קר לפני השימוש בסוג כלשהו של חומר ניקוי תרסיסי על הגריל או סביבו. החומר הכימי שמייצר את פעולת הריסוס עלול, בנוכחות חום, להתלקח או לגרום להחלדת חלקי מתכת.
- אין להשתמש בגריל לבישול בשר או מוצרים שמנים יתר על המידה, אשר גורמים להתלקחות.

יש לשמור אזורי מכשירי גז לבישול חיצוניים נקיים מחומרים דליקים כגון בנדין ונוזלים דליקים אחרים.

אין לחסום את זרימת אוויר הבעירה והאוורור.

אם המכשיר מאוחסן בתוך הבית, וודאו שהוא קר.

אם משתמשים בפרופאן, יש לנתק את המיכל מהוו ולאחסן אותו בחוץ, באזור מאוורר היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים.

אין להשתמש בטבליות בעירה מכל סוג שהוא בגריל.

הגריל תוכנן לביצועים אופטימליים ללא שימוש בטבליות בעירה. אין להניח טבליות בעירה על מפזר החום מכיוון שהדבר יחסום את אזור האוורור של מבערי הגריל. הוספת טבליות בעירה עלולה לגרום נזק לרכיבי ההצתה ולכפתורים, ולבטל את האחריות.

יש לשמור את פתחי האוורור של מארז הבלון נקיים מפסולת.

לעולם אין להשתמש בגריל בתנאים סוערים במיוחד. אם הגריל ממוקם באזור עם רוחות קבועות (על שפת האוקיינוס, פסגת הר וכו') יש להשתמש במגן רוח. יש להקפיד תמיד על המרווח המצוין בהמשך.

לעולם אל תשתמשו במיכל פרופאן פגום או חלוד.

אין לכסות את הגריל כשהוא עדיין חם.

מיקום הגריל

מרווח מינימלי:


מרווח של 60 ס"מ משני צידי כל חומר דליק, ומרווח של 90 ס"מ מהחלק האחורי.



מיקום

בעת קביעת מיקום מתאים, יש לקחת בחשבון שיקולים כגון חשיפה לרוח, קרבה לנתיבי תנועה ושימוש בצינורות אספקת גז קצרים ככל האפשר. יש למקם את הגריל באזור מאוורר היטב בלבד. לעולם אל תמקמו את הגריל בתוך מבנה, מוסך, מעברי אוורור, סככה או אזורים סגורים אחרים. במהלך שימוש אינטנסיבי, הגריל מפיק הרבה עשן. נעלו את הגלגלים לאחר הצבת הגריל במיקום מתאים.

כלים נדרשים (לא כלולים)

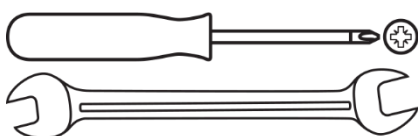


אזהרה: יש לעשות כל מאמץ להימנע מקצוות חדים בעת תיקון המטבח החיצוני שלכם. יש לטפל בכל הרכיבים בזהירות כדי למנוע פגיעה.

קראו את כל ההוראות בעיון לפני שתמשיכו. האם חיפשתם אזור גדול ונקי בו תוכלו להקים את המטבח החיצוני שלכם? אנא עיינו ברשימת החלקים ובהוראות ההתקנה במידת הצורך.

הרכבת הגריל כוללת רכיבים עיקריים רבים. מומלץ שהמכשיר יורכב על ידי שני אנשים.


הערה: לפני ההרכבה, וודאו שמגן הפלסטיק הוסר כולו!

קופסה 2

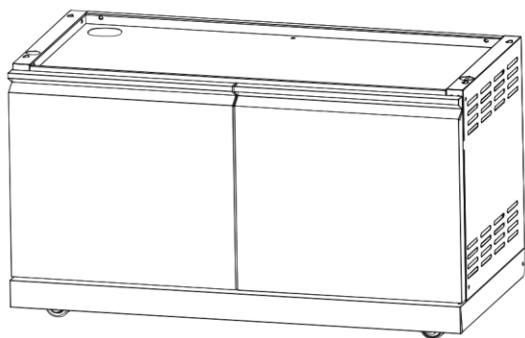


מס	איור	תיאור	כמות
13		לוח תחתון	1
14		לוח אמצעי	1
15		לוח שמאלי	1
16		לוח ימני	1
17		לוח אחורי	1
18		דלת שמאל	1
19		דלת ימין	1
7		רשת צלייה קטנה	1
8		לוח עליון של ארון העגלה	1
9		רשת צלייה גדולה	1

קופסה 1

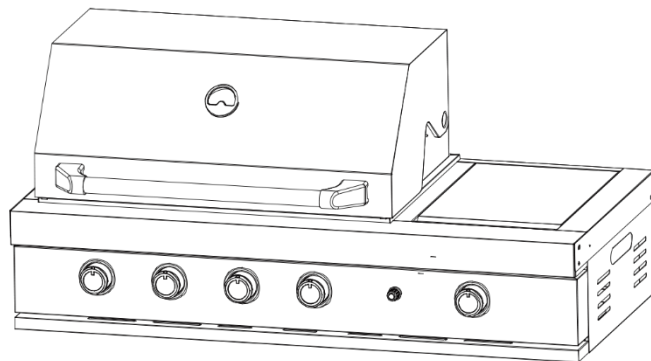

מס	איור	תיאור	כמות
1		גלגל סובב	2
2		גלגל סובב עם מעצור	2
4		ציר	4
5		מדף מבער צדדי	1
6		מקטין להבה	4
10		רשת צלייה ומגש שמן	1
11		מתקן חימום	1
12		מגנט	2


רשימת חלקים

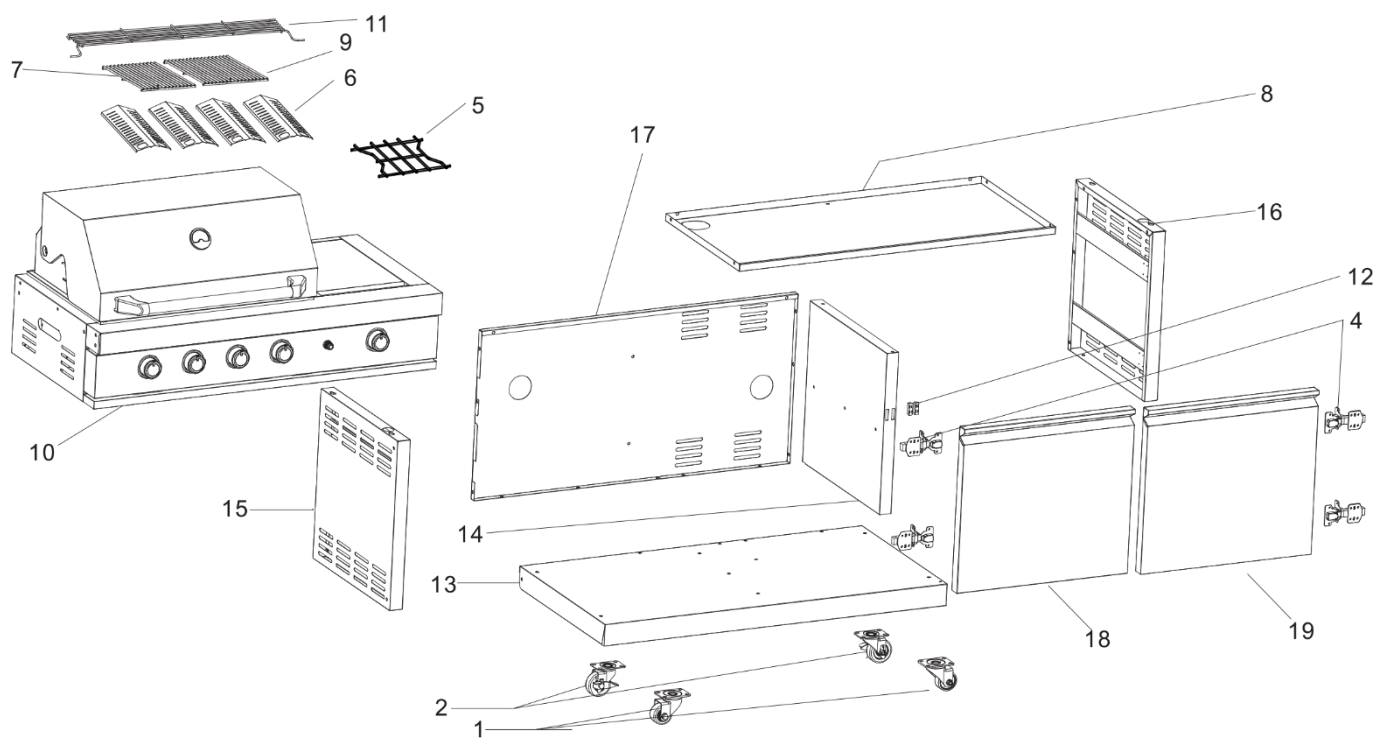



אביזרים נדרשים			
32 יח' + 4 יח' חלקי חילוף	בורג	M6 x 10mm	
24 יח' + 4 יח' חלקי חילוף	בורג	M4 x 10mm	
16 יח' + 4 יח' חלקי חילוף	בורג	M6 x 16mm	

הוראות הרכבה


1. חברו את תושבות הגלגלים ואת הגלגלים לבסיס היחידה.

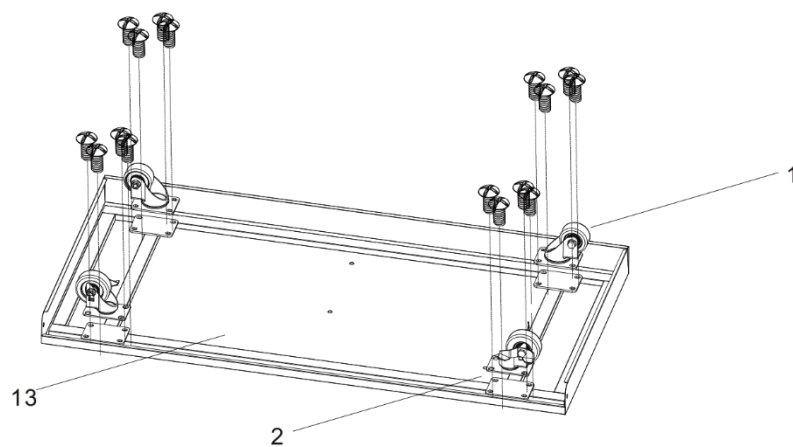


2. הרכיבו את הלוחות בצד שמאל וימין.

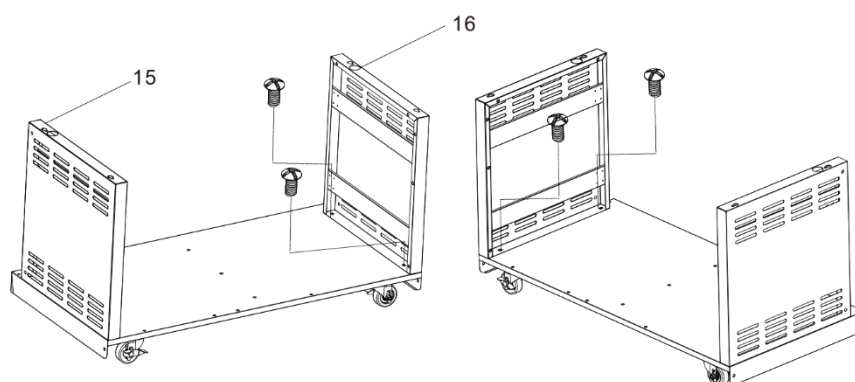


3. חברו את הלוח האחורי ליחידה.

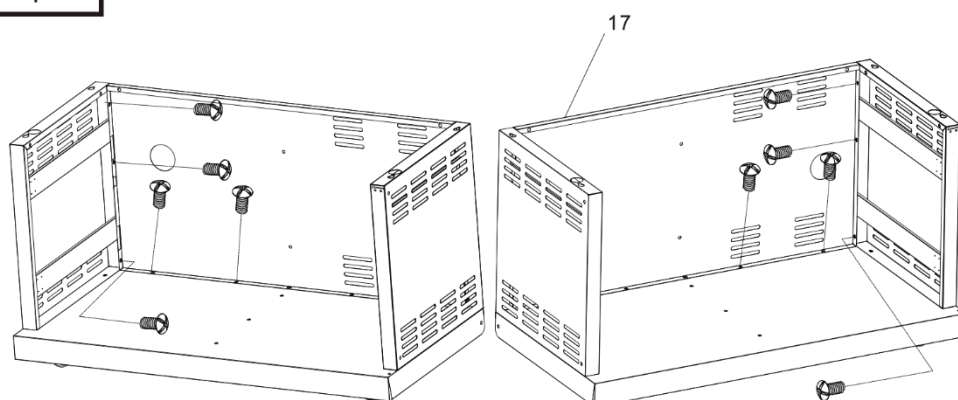

4. חברו את הלוח האמצעי והמגנט ליחידה.

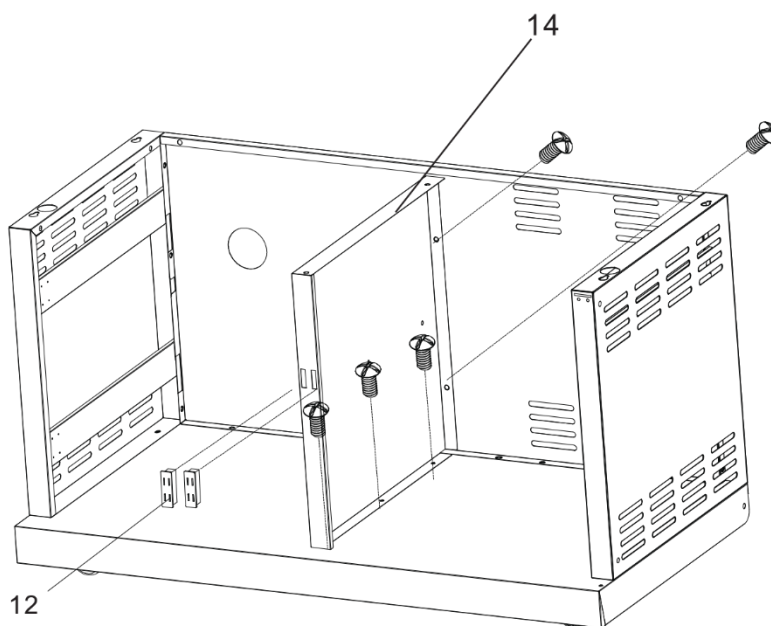


5. חברו את הלוח העליון ליחידה.

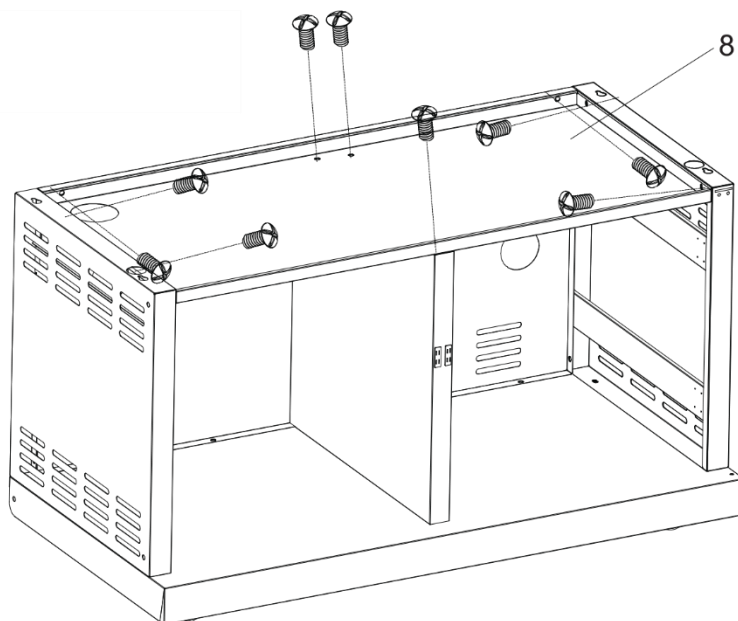

6. חברו את הציר לדלת הימנית והשמאלית.

 M4 x 10 mm | 8 x

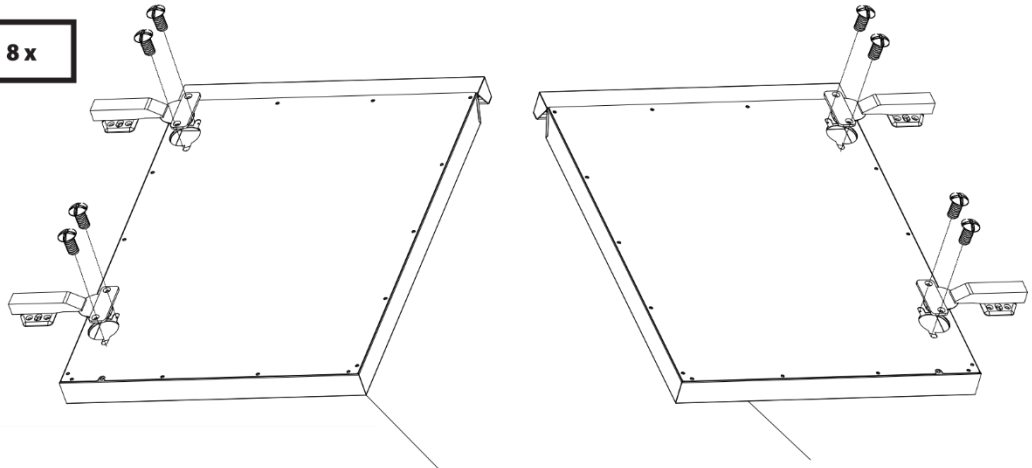


19 דלת ימין

18 דלת שמאל

7. חברו את הדלת הימנית והשמאלית ליחידה.




 M4 x 10 mm | 16 x

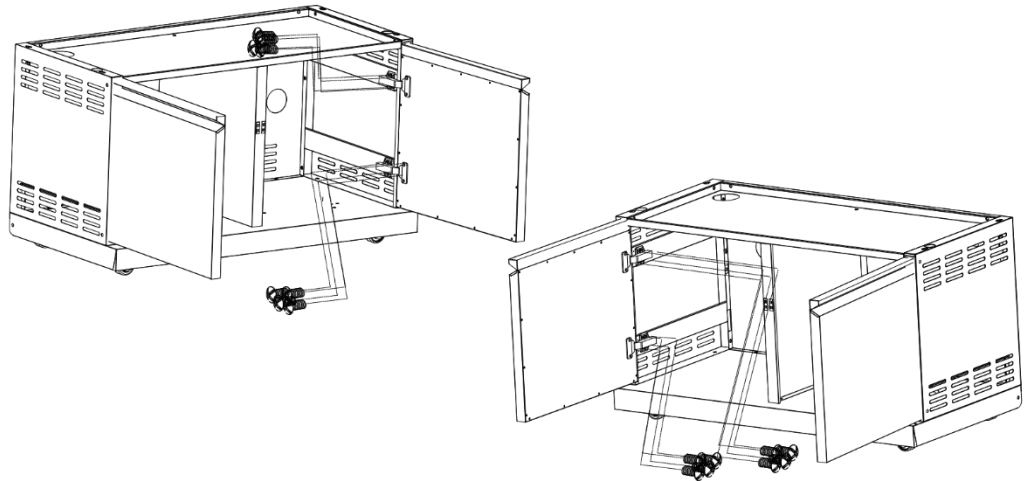


1. התאמה ימנית/שמאלה

2. התאמת העומק


3. התאמה מעלה/מטה

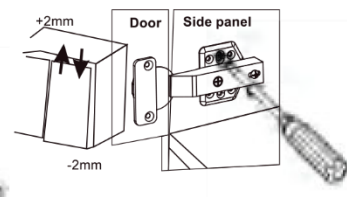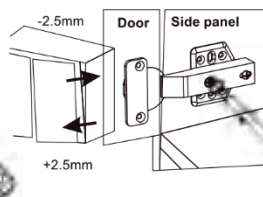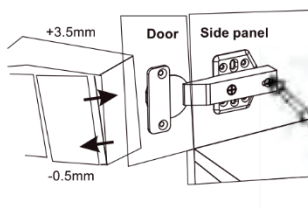


8. חברו את היחידה של ה-BBQ על היחידה הראשית והדקו.

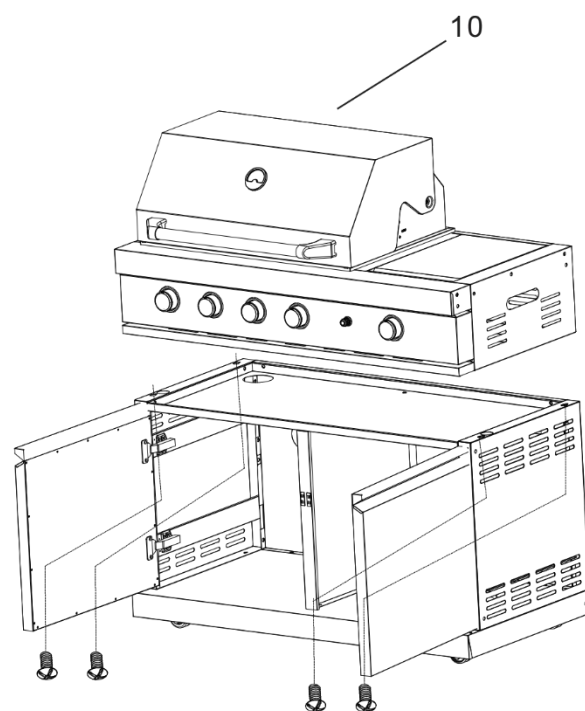

9. הכניסו את הרשתות ליחידה הראשית.

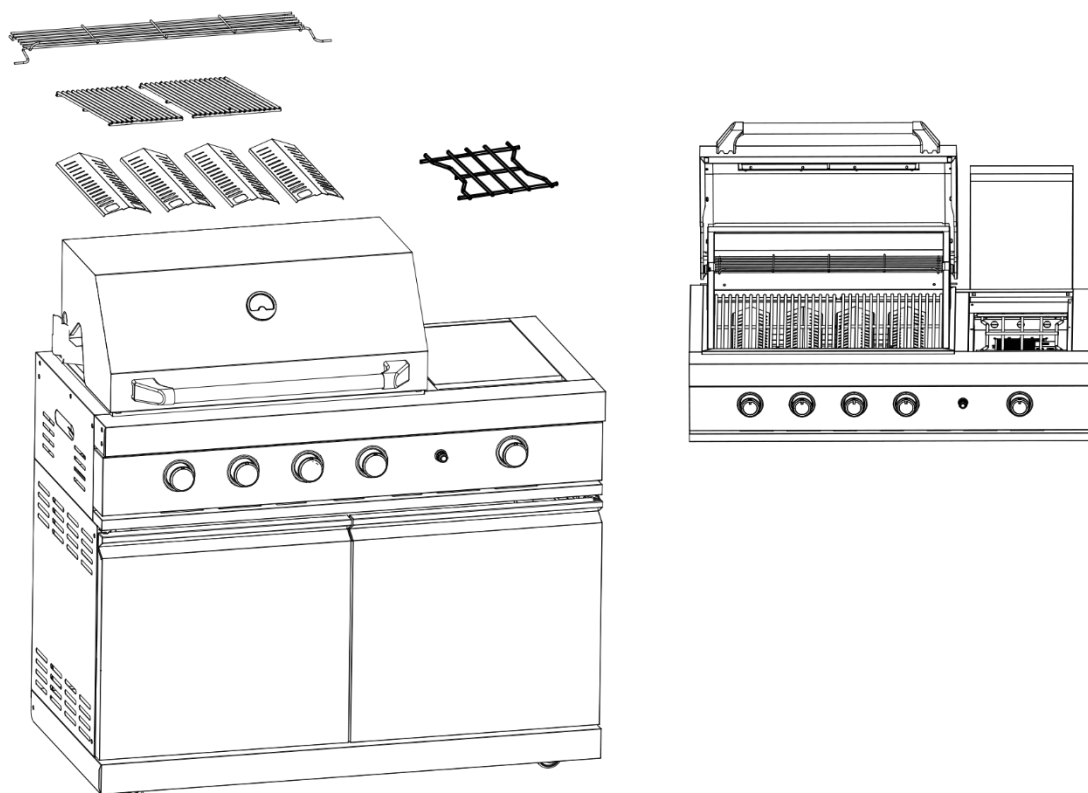


קופסה 3

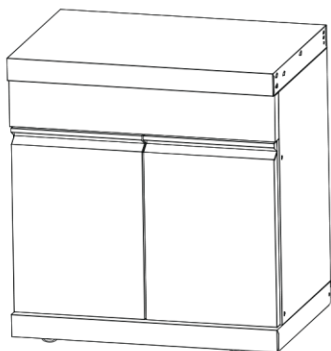


מס	איור	תיאור	כמות
1		גלגל סובב	2
2		גלגל סובב עם מעצור	2
3		לוח תחתון	1
4		לוח אמצעי	1
5		לוח שמאלי	1
6		לוח ימני	1
7		לוח קדמי	1
8		דלת שמאלית	1
9		דלת ימנית	1

מס	איור	תיאור	כמות
10		לוח תחתון אחורי	1
11		לוח עליון אחורי	1
12		לוח עליון	1
13		ציר	4
14		מגנט	2
15			
16			

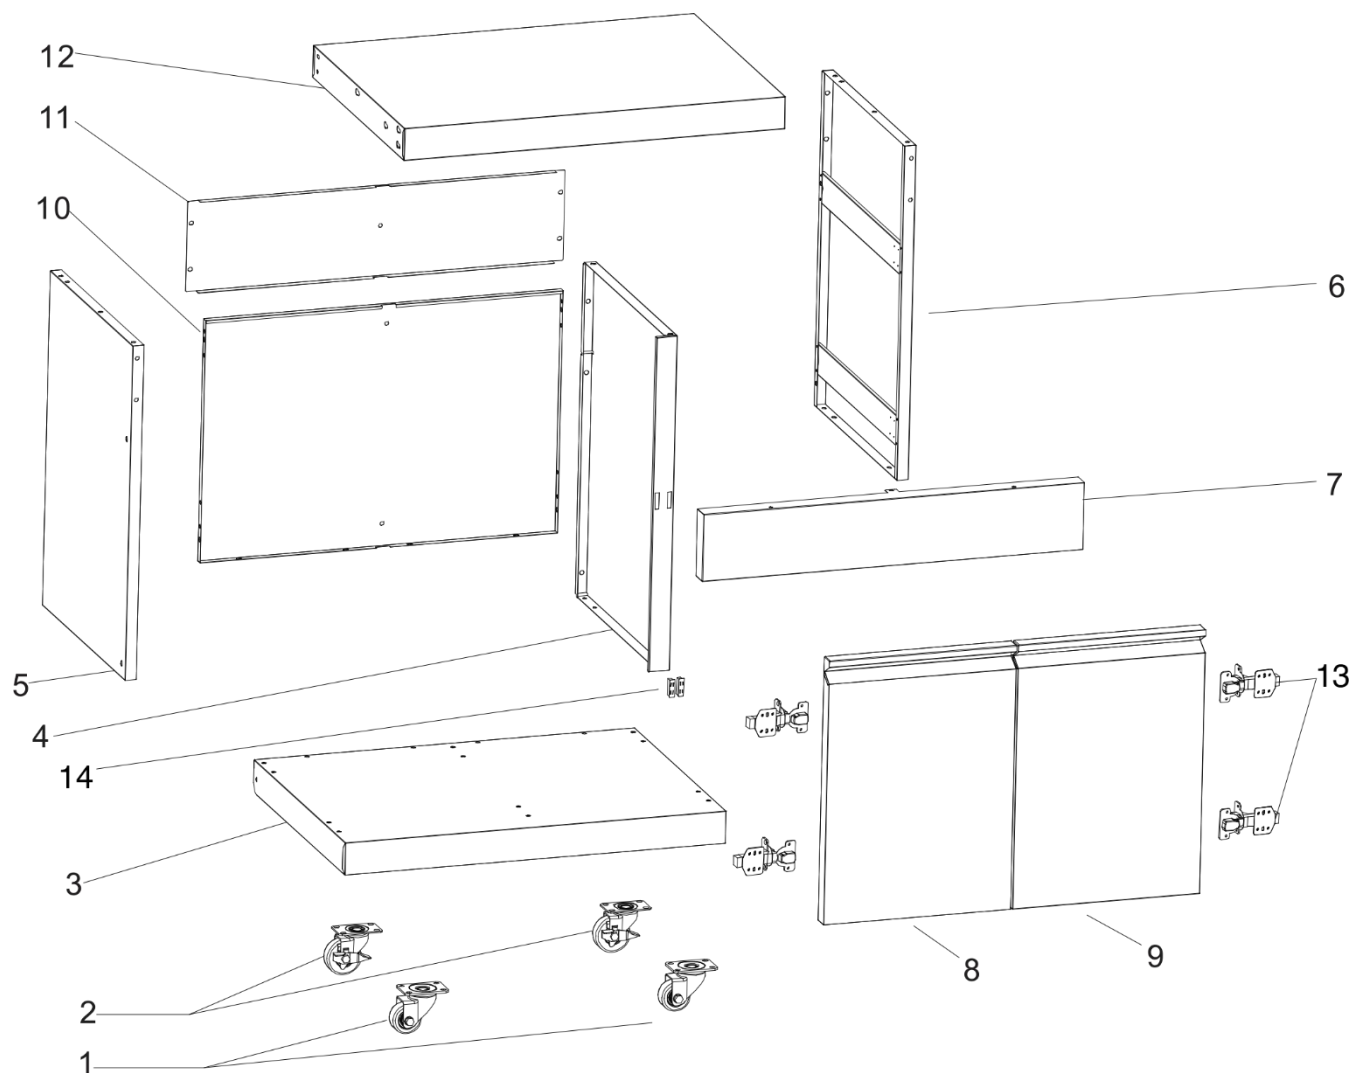


אביזרים נדרשים			
43 יח' + 4 יח' חלקי חילוף	בורג	M6 x 10mm	
16 יח' + 4 יח' חלקי חילוף	בורג	M6 x 16mm	
24 יח' + 4 יח' חלקי חילוף	בורג	M4 x 10mm	


10. חברו את תושבות הגלגלים ואת הגלגלים לבסיס היחידה.

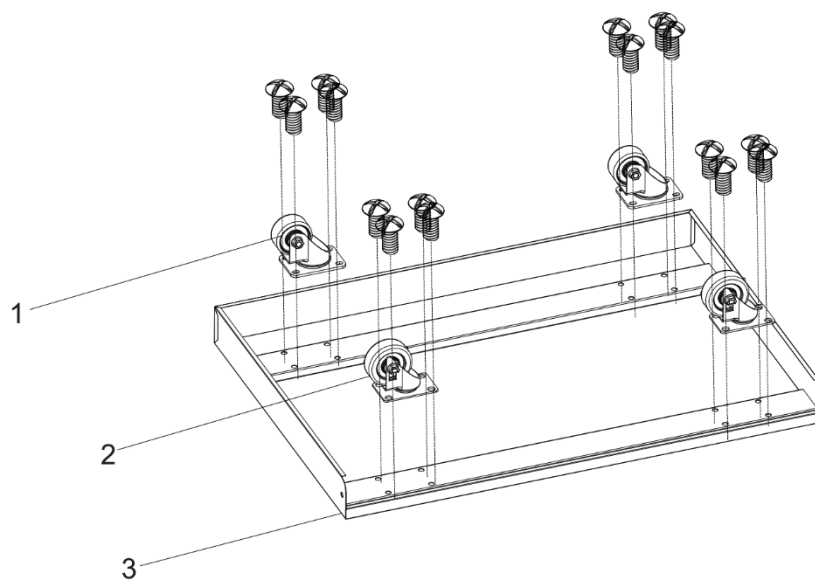


11. הרכיבו את הלוחות בצד שמאל וימין.

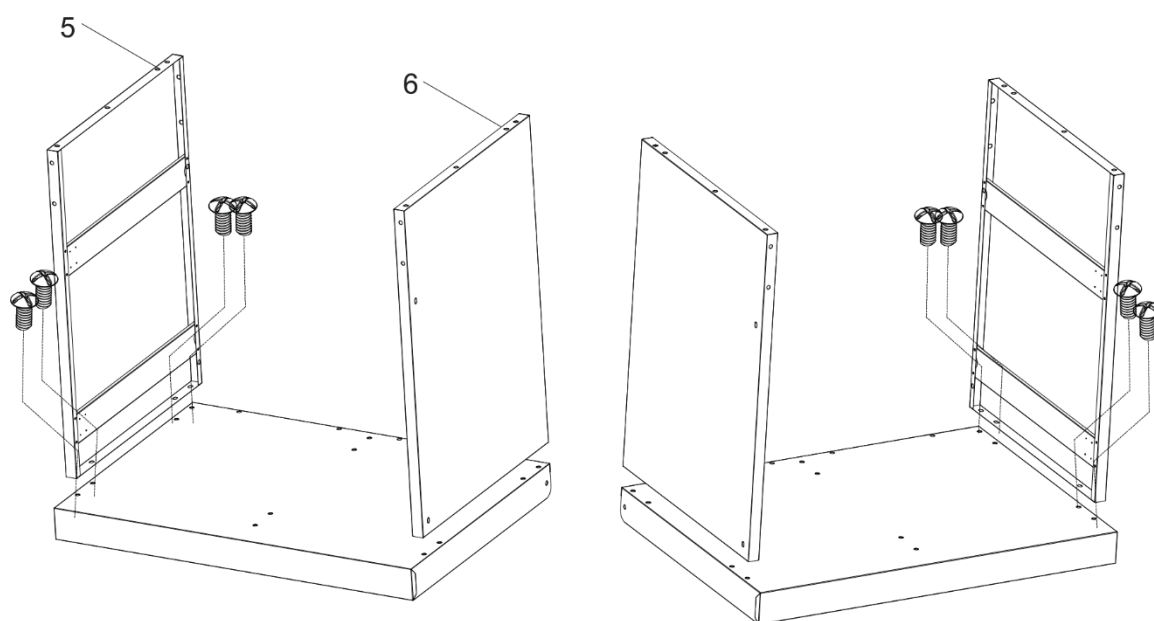


12. חברו את הלוח האחורי התחתון ליחידה.

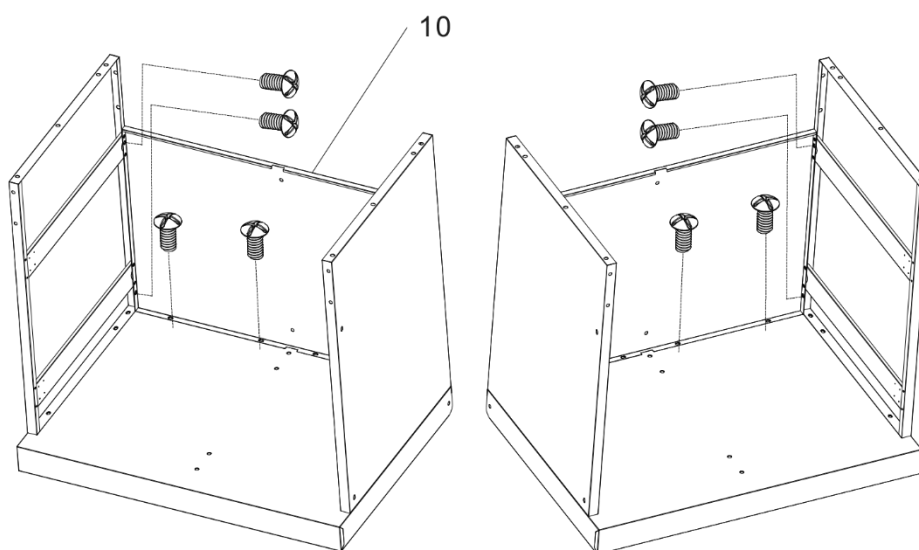


13. חברו את הלוח האמצעי והמגנט ליחידה.

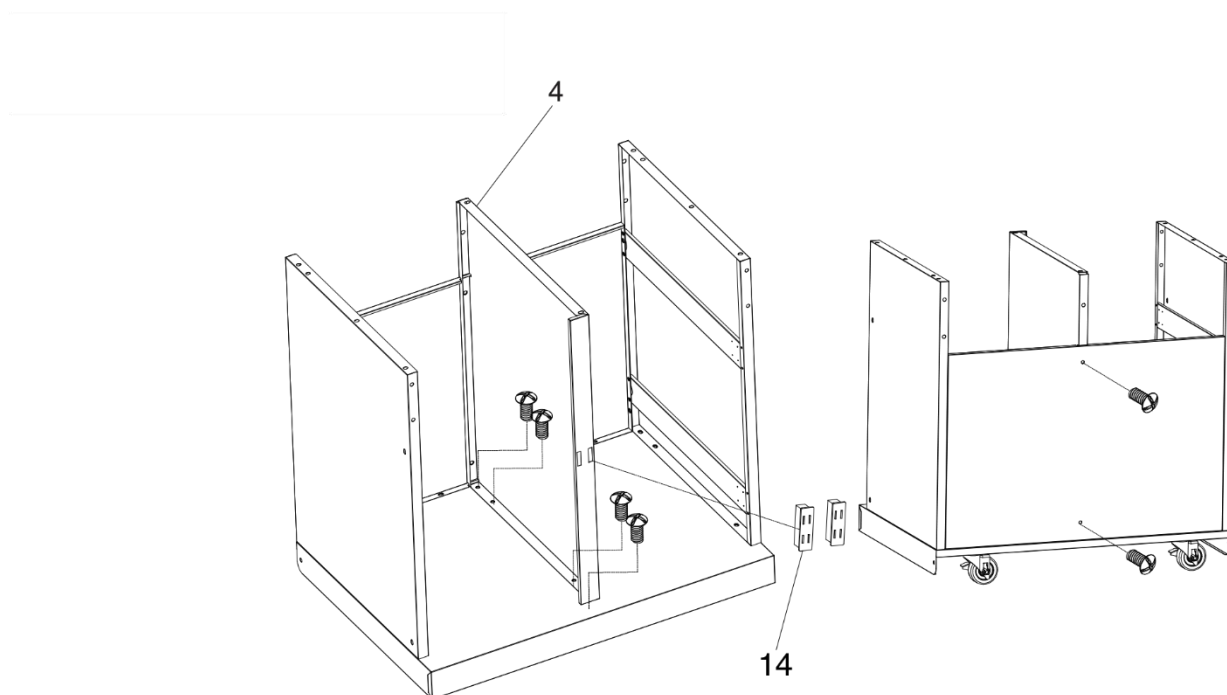


14. חברו את הלוח הקדמי ליחידה.

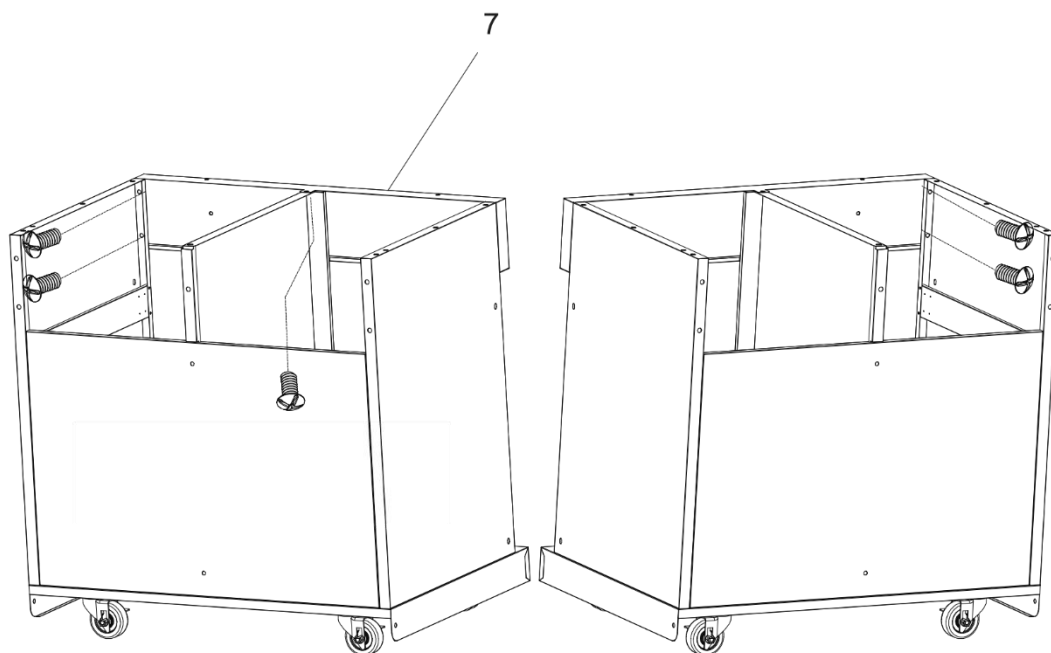


15. חברו את הלוח העליון ליחידה.

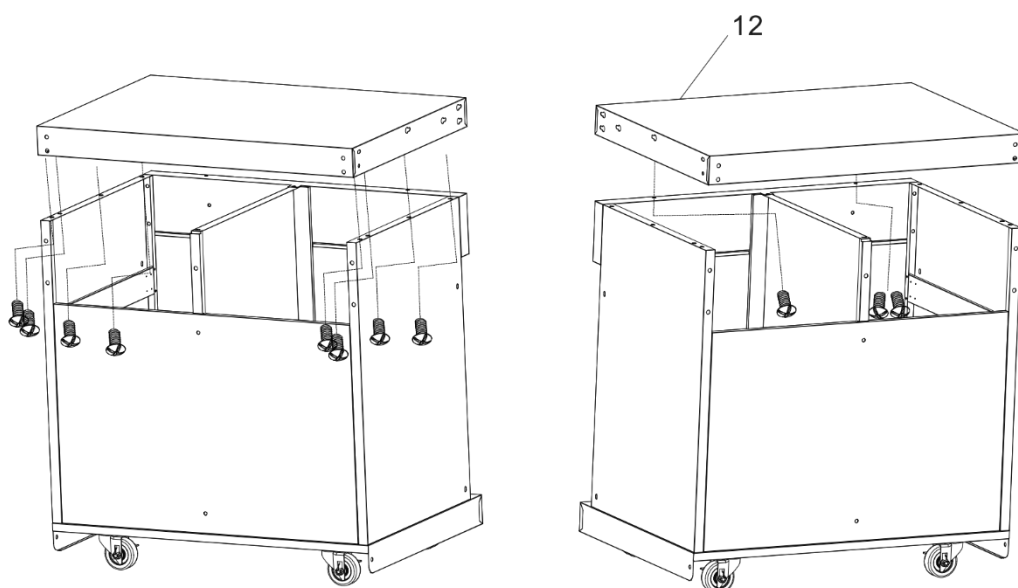



16. חברו את הלוח האחורי העליון ליחידה.

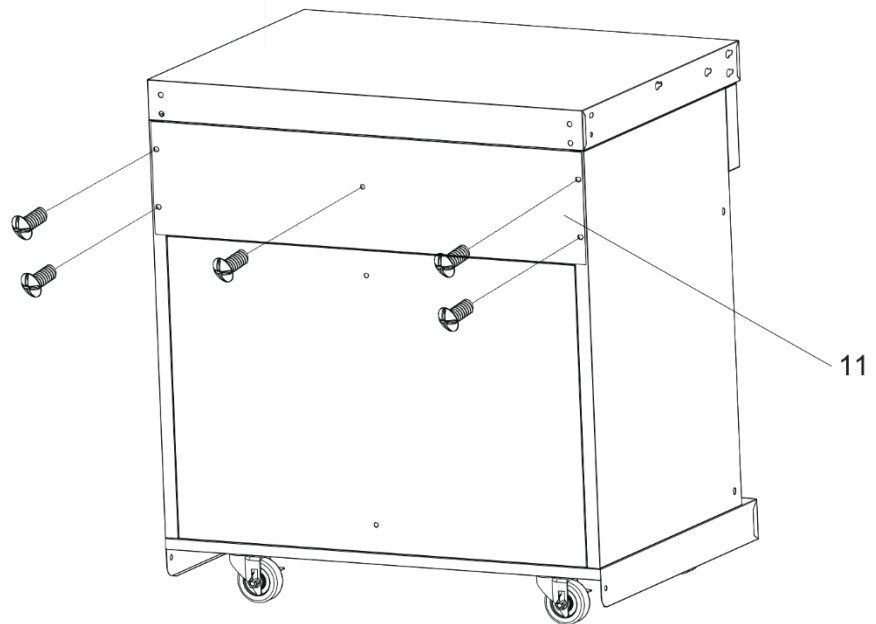


17. חברו את הציר לדלת השמאלית והימנית.

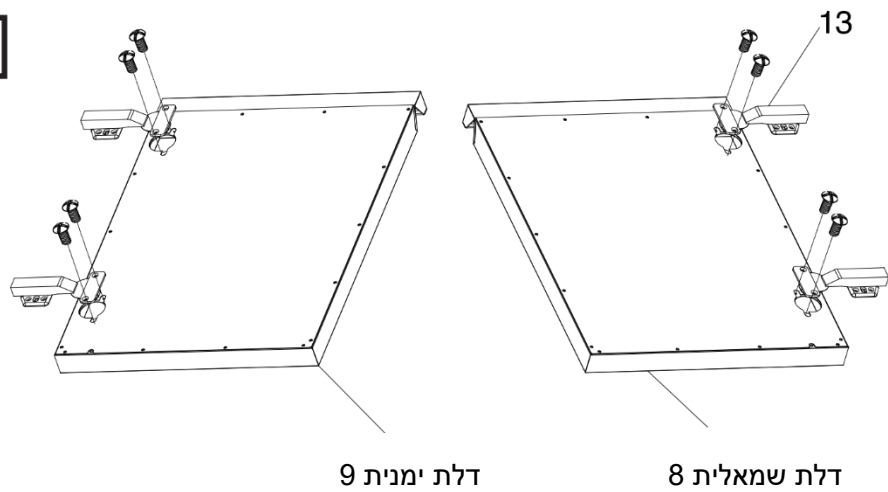


18. חברו את הדלת השמאלית והימנית ליחידה.

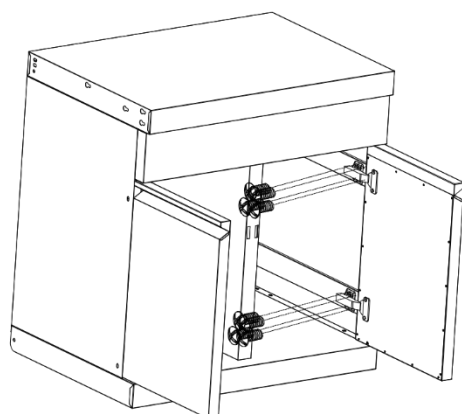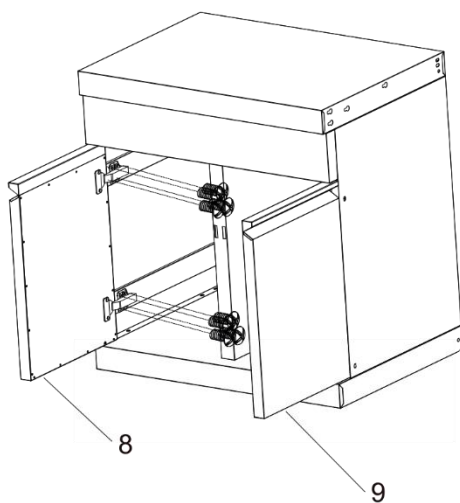


1. התאמה ימינה/שמאלה

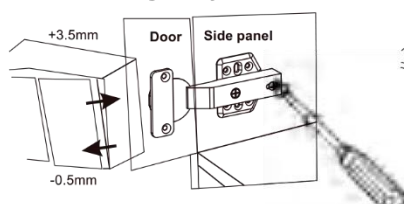


2. התאמת העומק

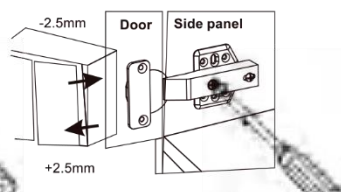

3. התאמה מעלה/מטה

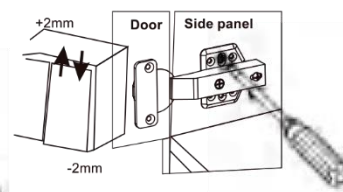


קופסה 4

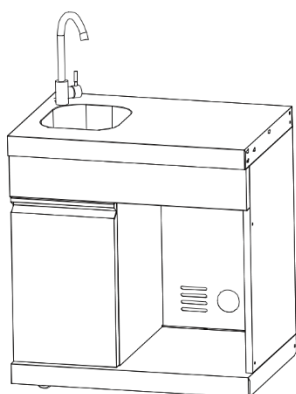


מס	איור	תיאור	כמות
1		גלגל סובב	2
2		גלגל סובב עם מעצור	2
3		דלת	1
4		לוח עליון	1
5		לוח תחתון	1
6		לוח קדמי	1
7		לוח אחורי תחתון	1
8		לוח שמאלי	1
9		לוח ימני	1

מס	איור	תיאור	כמות
10		לוח אמצעי	1
11		צינור הלוח העליון האחורי	1
12		צינורית	1
13		ברז	1
14		ציר	2
15		מקרר	1
16		מגנט	1
17		כיסוי חור הברגה	2


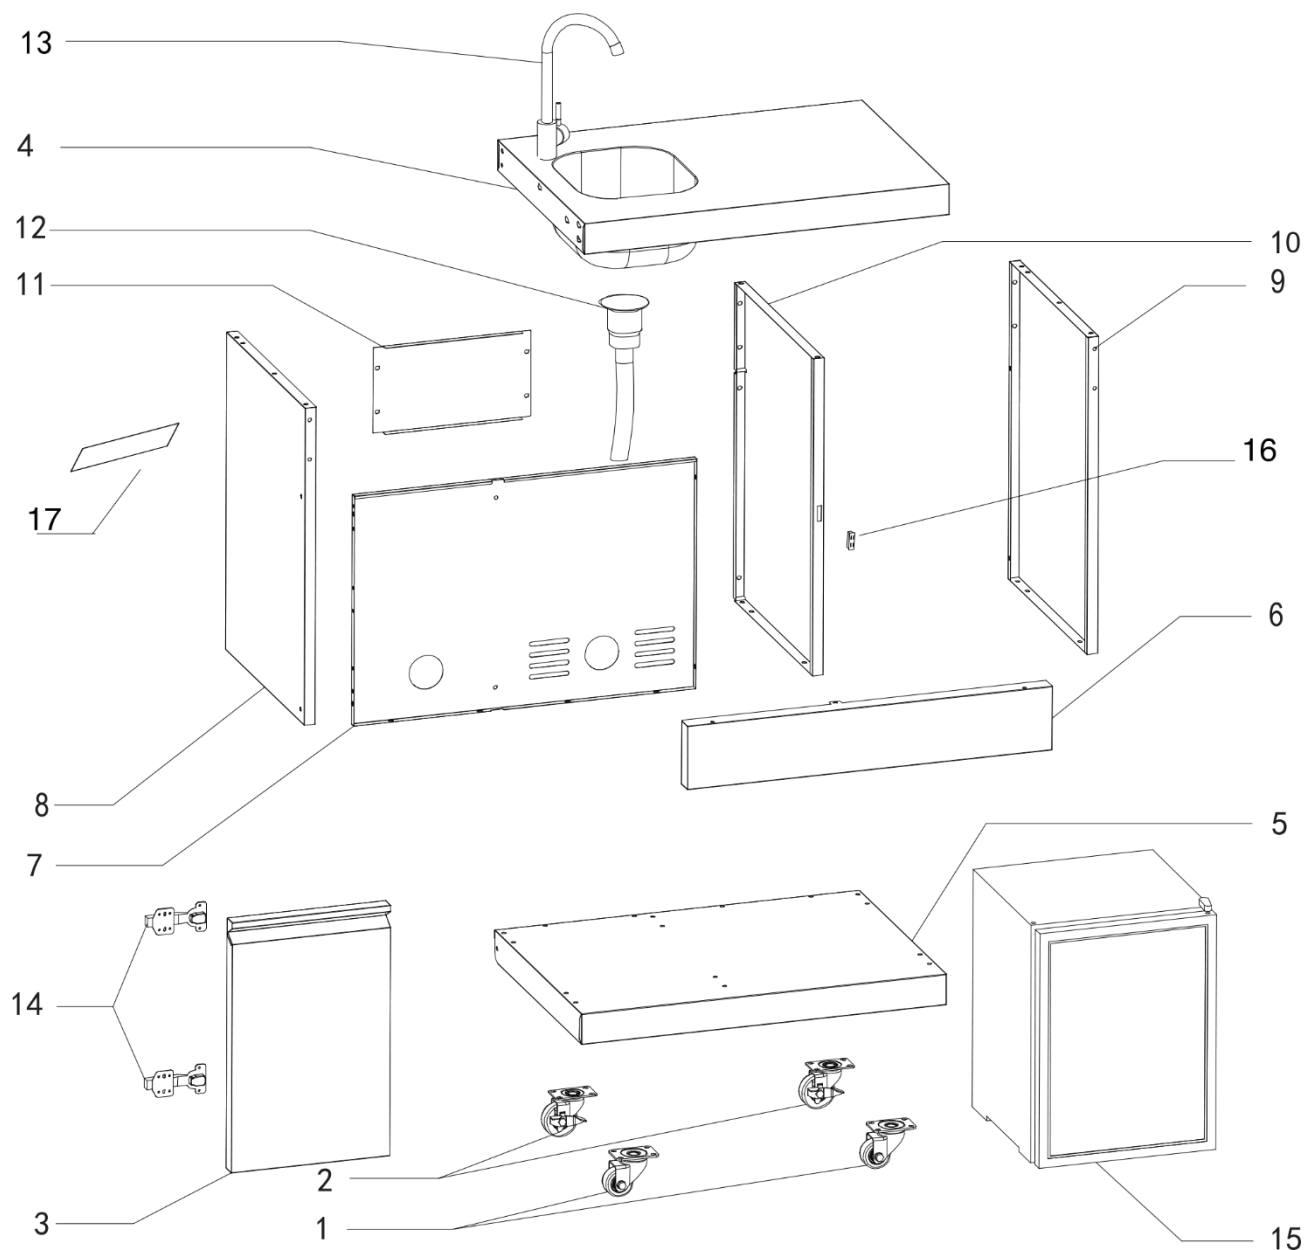


אביזרים נדרשים			
64 יח' + 4 יח' חלקי חילוף	בורג	M6 x 10mm	
16 יח' + 4 יח' חלקי חילוף	בורג	M6 x 16mm	
12 יח' + 4 יח' חלקי חילוף	בורג	M4 x 10mm	


19. חברו את תושבות הגלגלים ואת הגלגלים לבסיס היחידה.

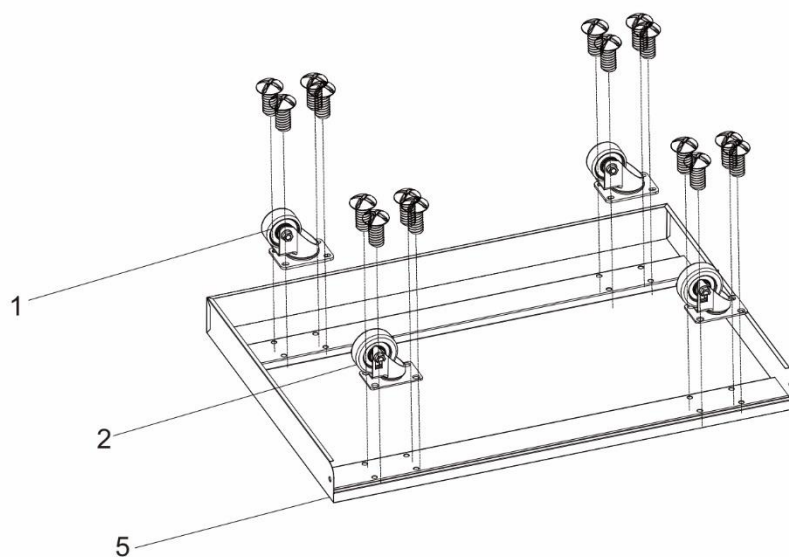


20. חברו את הלוחות בצד שמאל וימין.

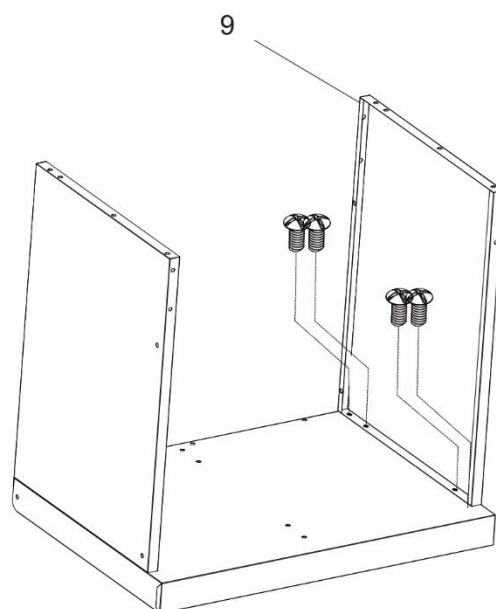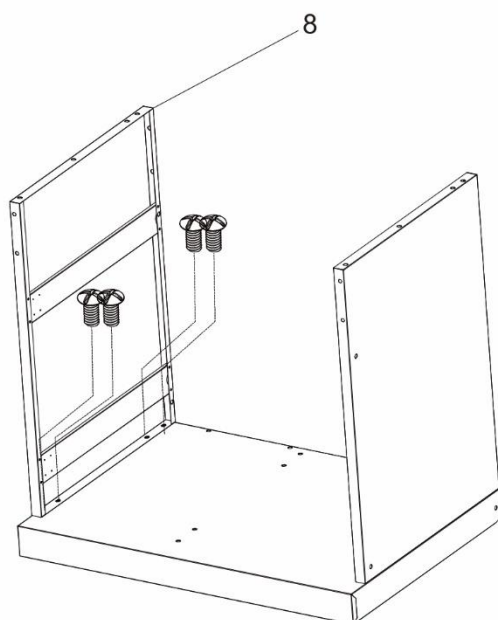

21. חברו את הלוח האחורי התחתון ליחידה.

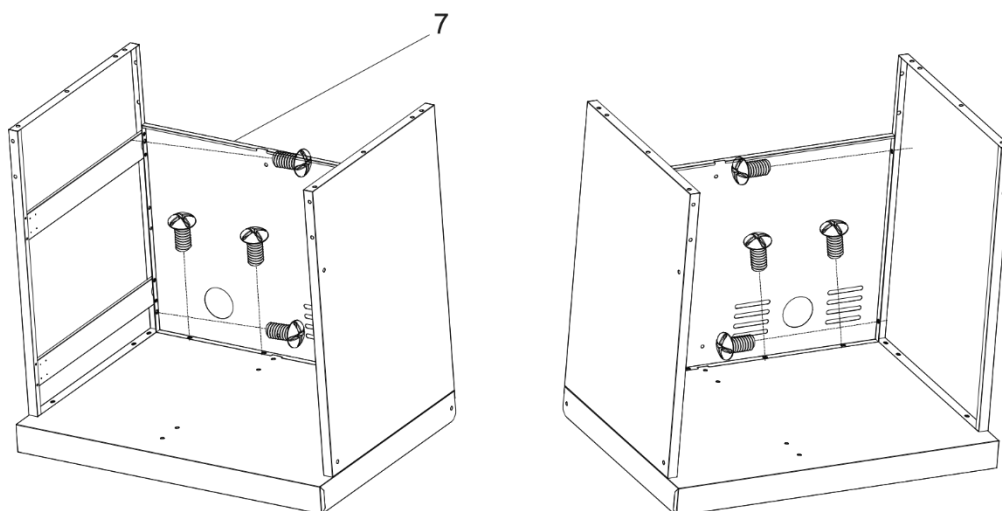


22. חברו את הלוח האמצעי ליחידה.

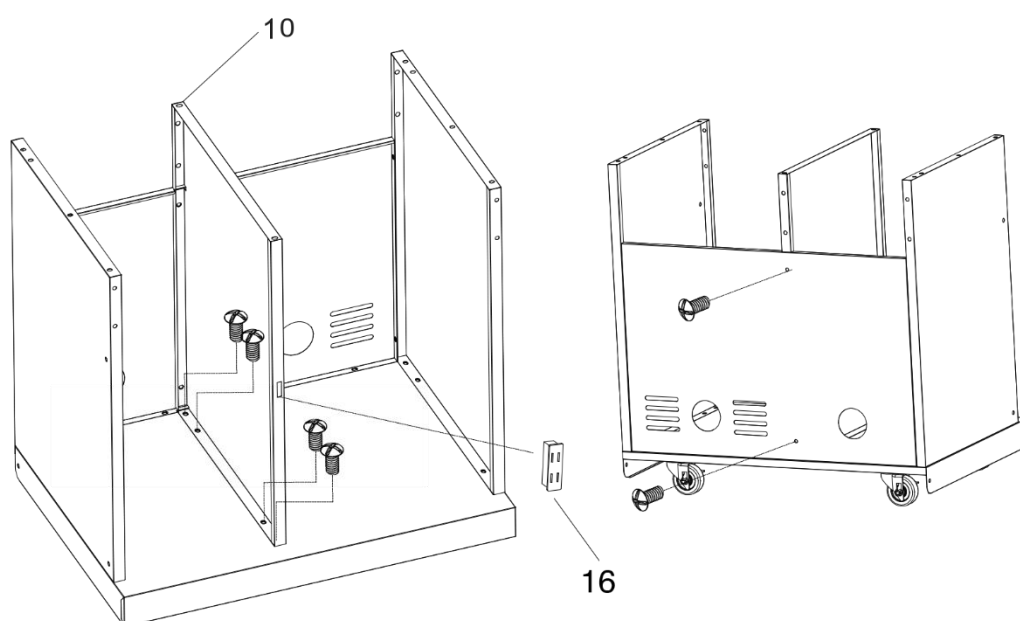


23. חברו את הלוח הקדמי ליחידה.

 M6 x 10 mm | 5 x

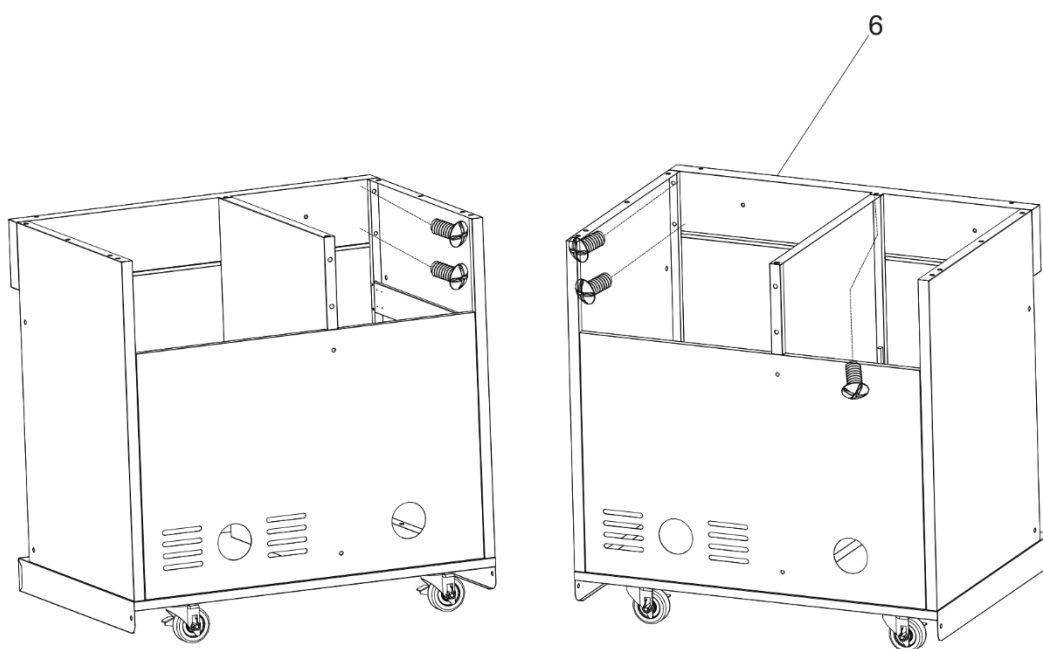


24. חברו את הלוח העליון ליחידה.

 M6 x 10 mm | 11 x

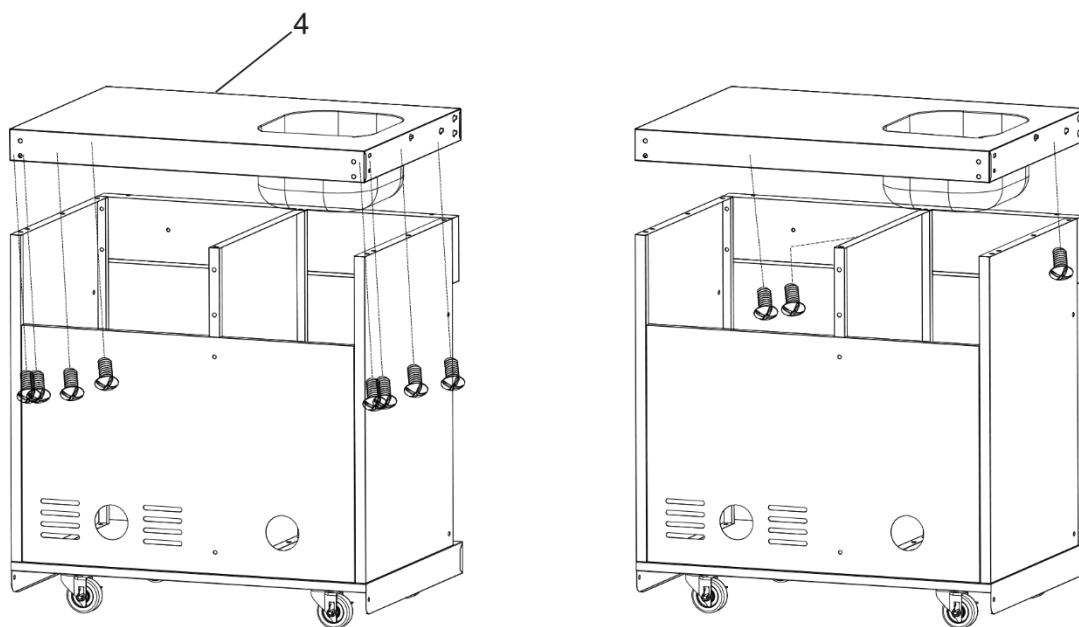


25. חברו את הברז והצינור ללוח העליון.

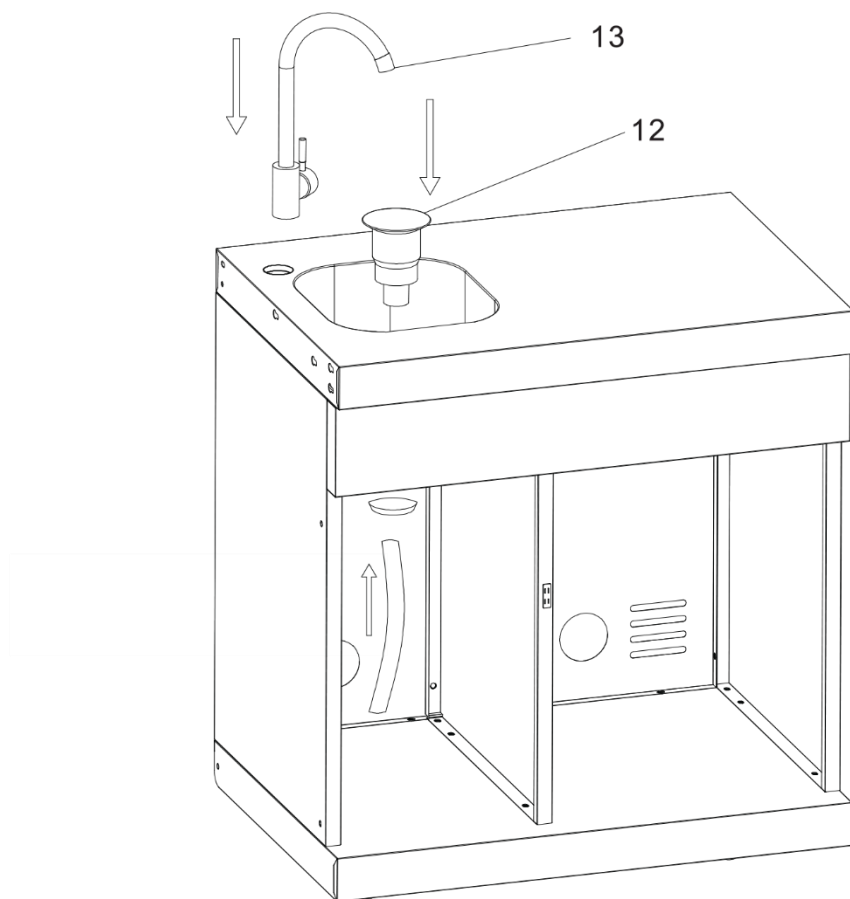


26. חברו הלוח האחורי העליון ליחידה.


 M6 x 10 mm | 4 x

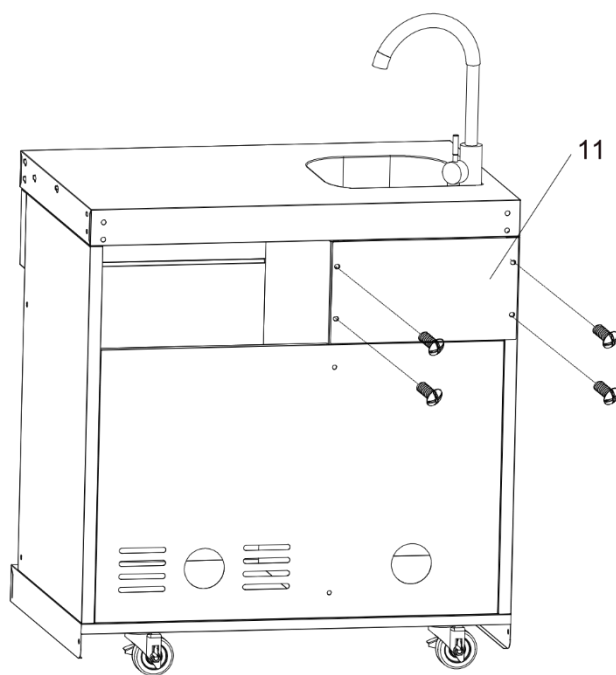


27. חברו את הציר לדלת.

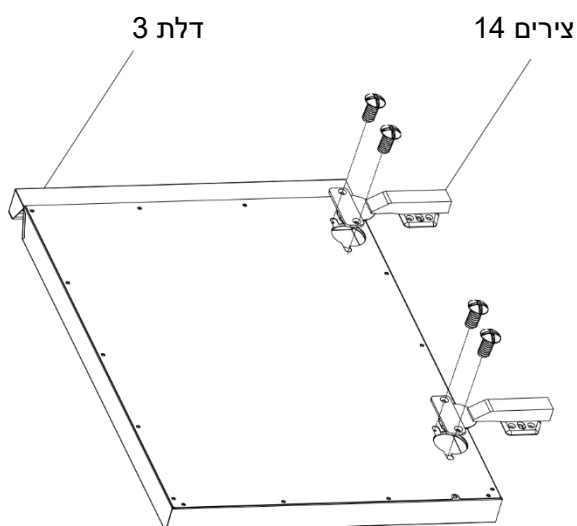


28. חברו את הדלת ליחידה.

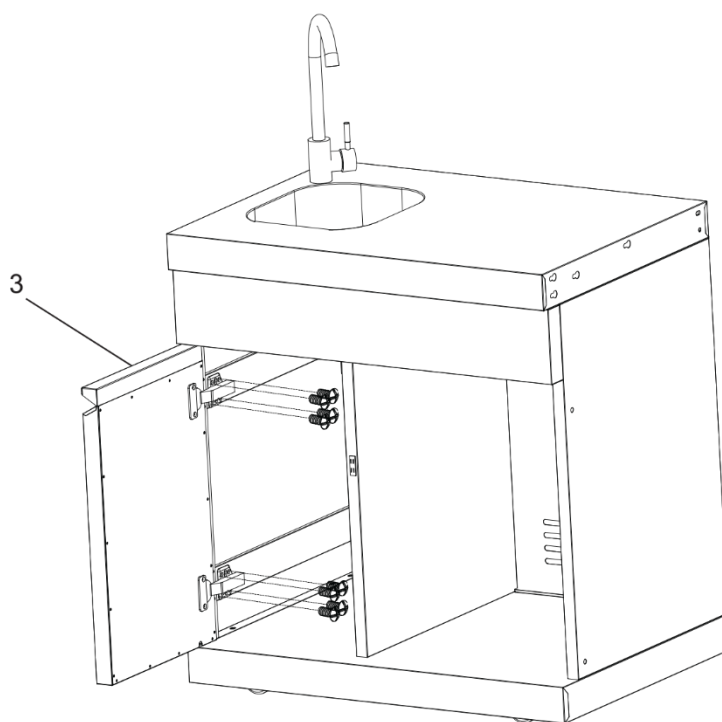


1. התאמה ימינה/שמאלה

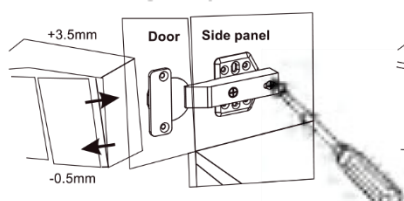


2. התאמת העומק


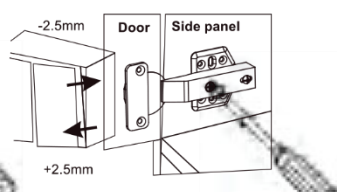


3. התאמה מעלה/מטה

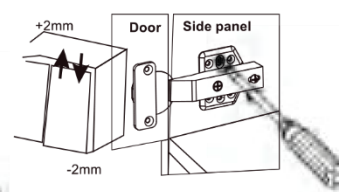

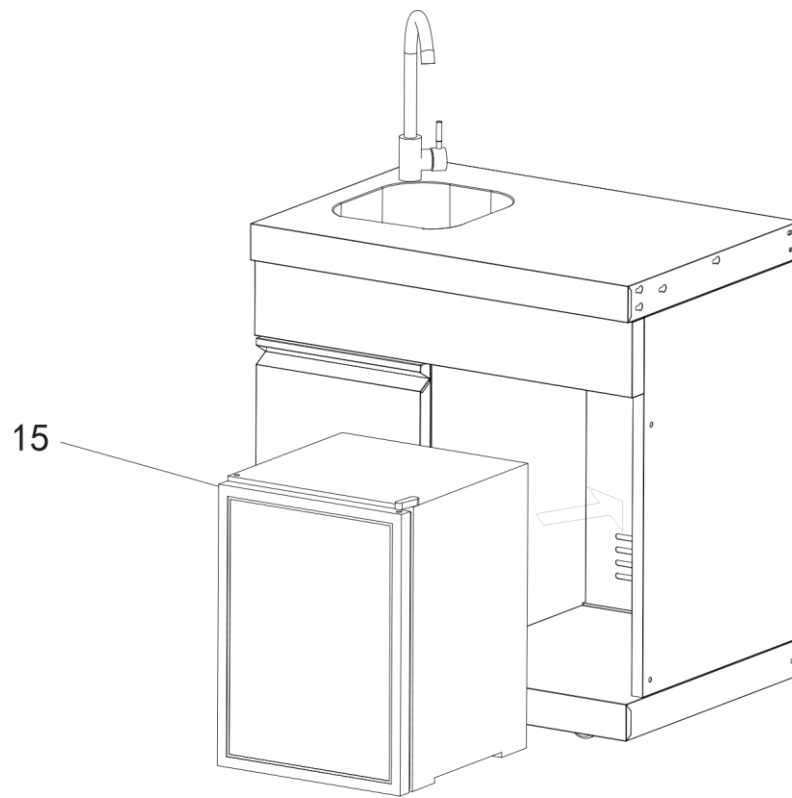



30. אבטחו את 2 הארונות.

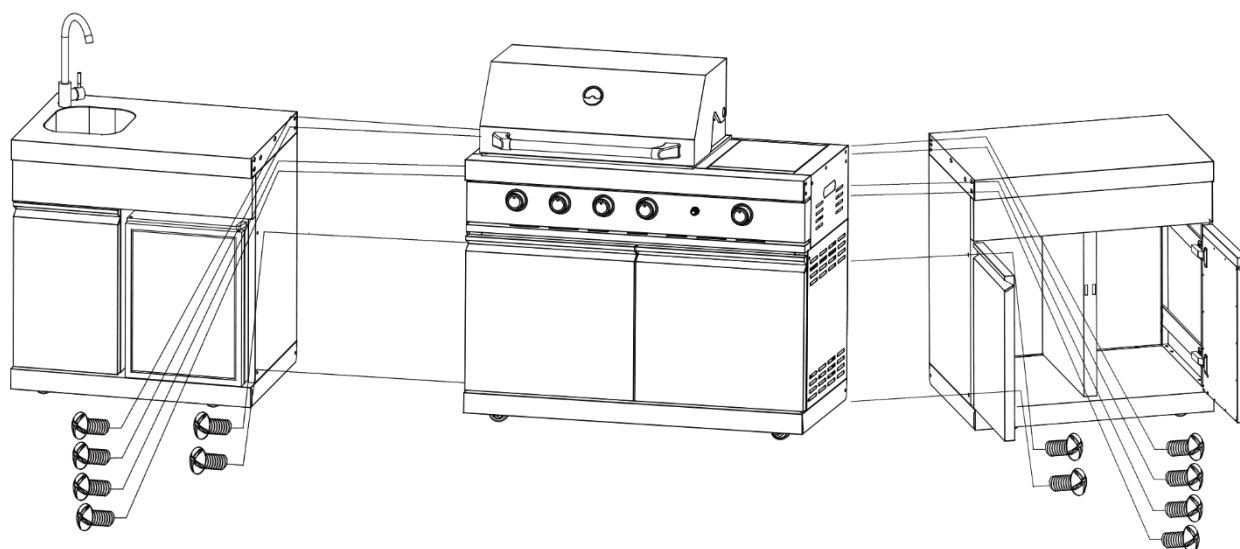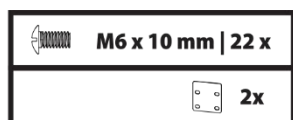

31. חברו את הארון המשולב ליחידת הגריל.


השתמשו בלוח פלדה עם דבק M3 כדי לכסות את החורים בשני הצדדים.

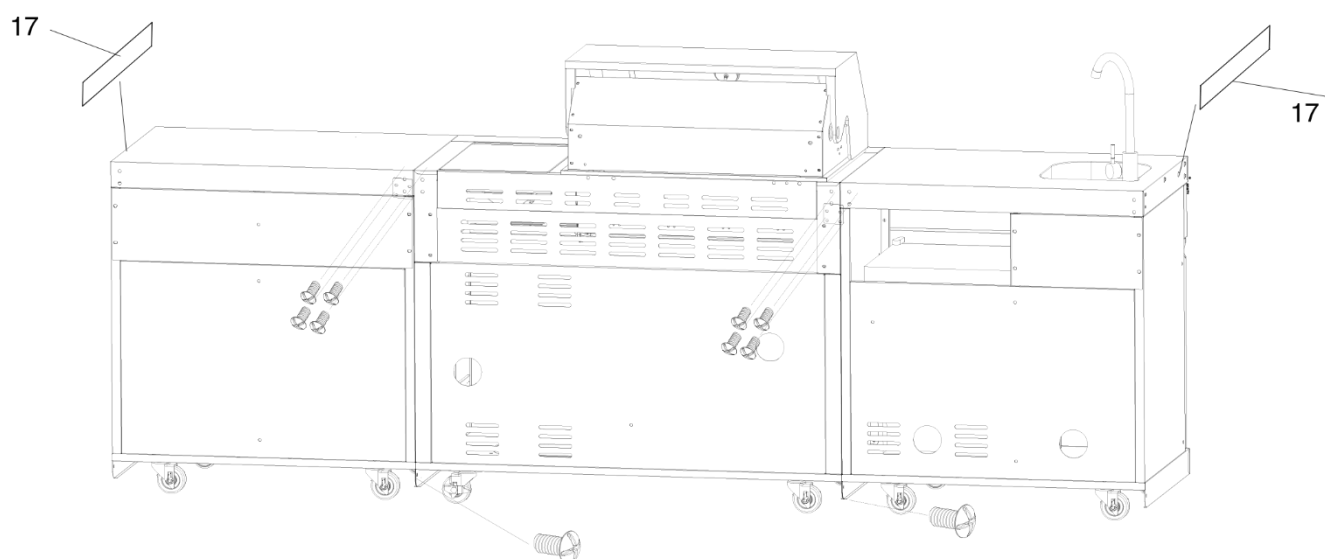


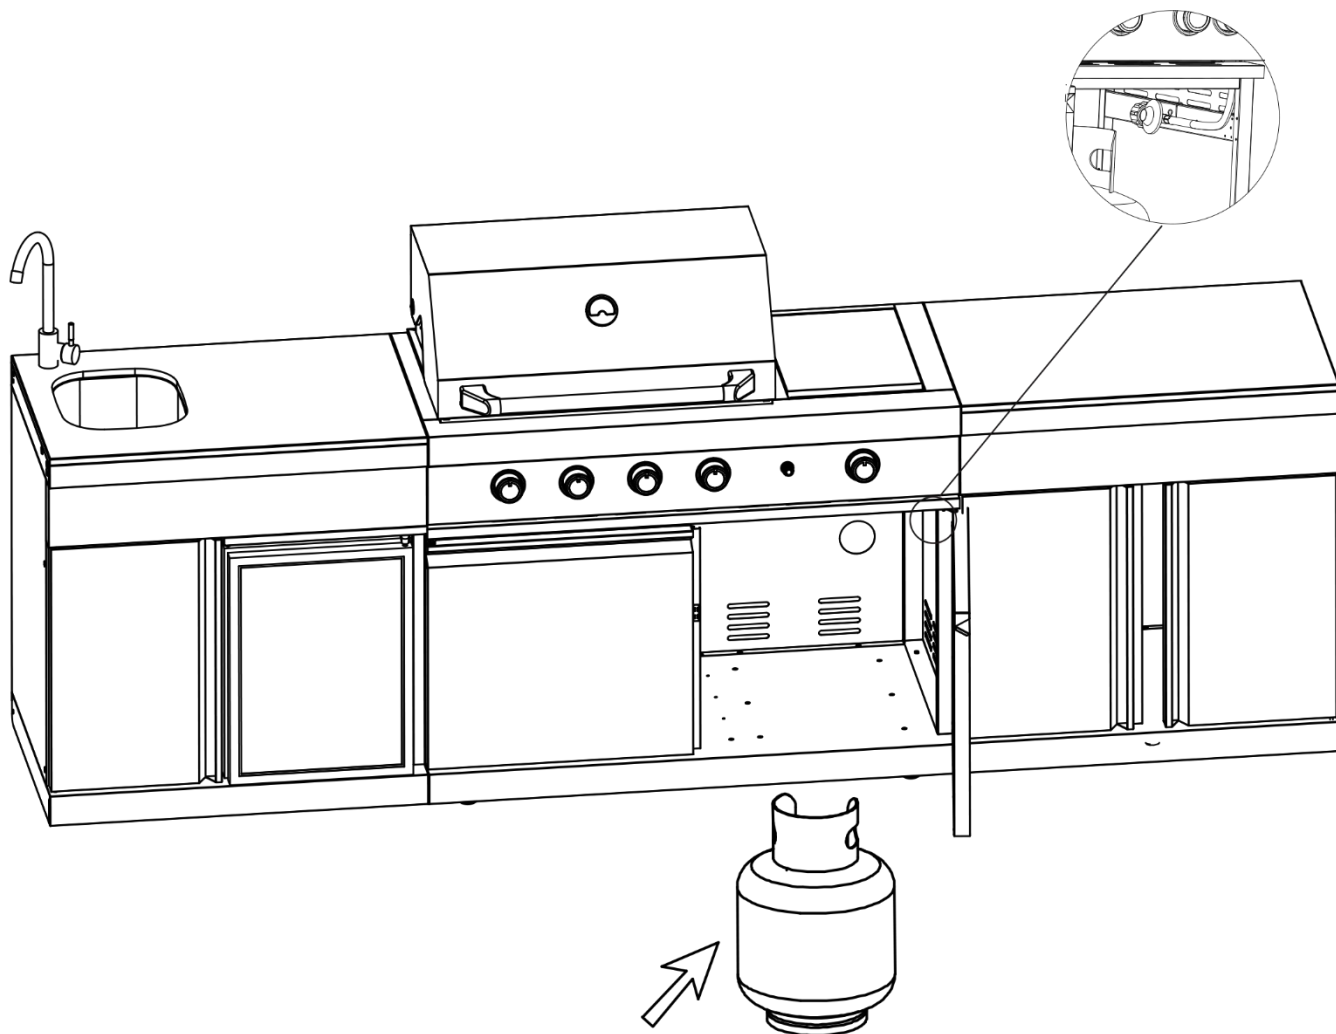

זהירות!

אין לפתוח דלתות בו זמנית, הדבר יגרום לשריטות.

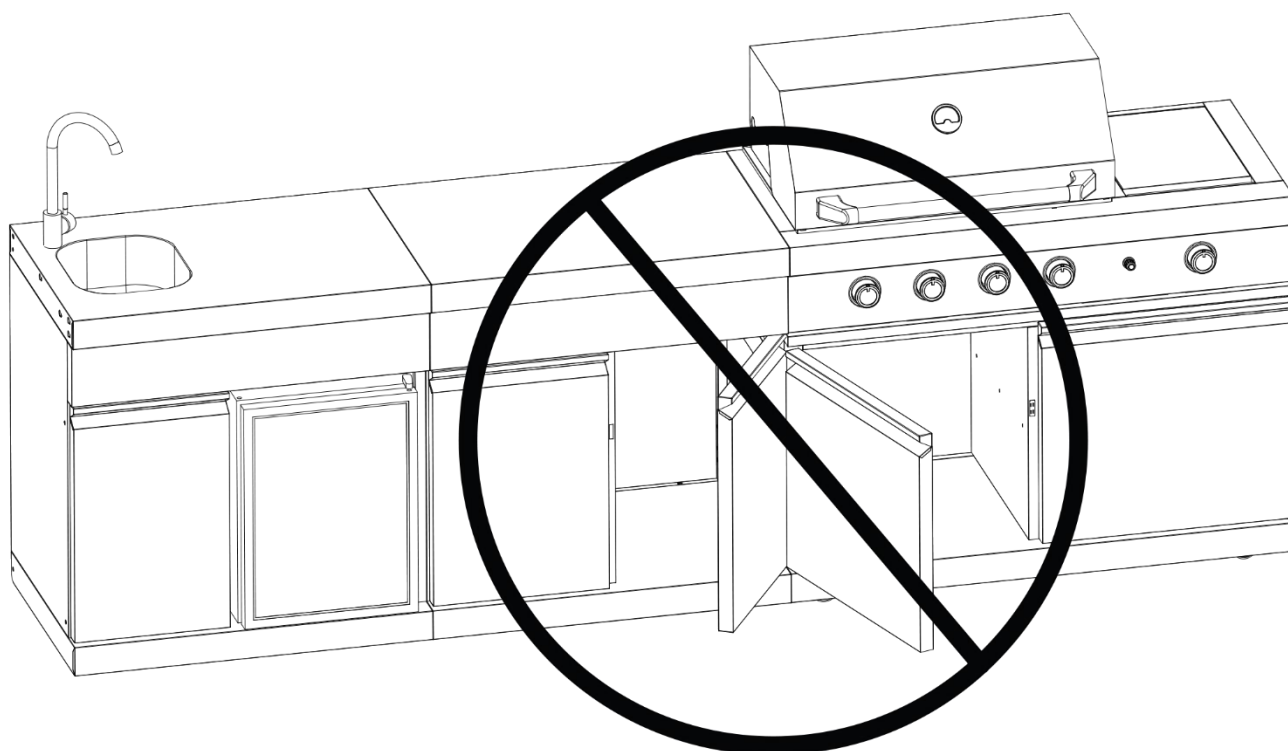


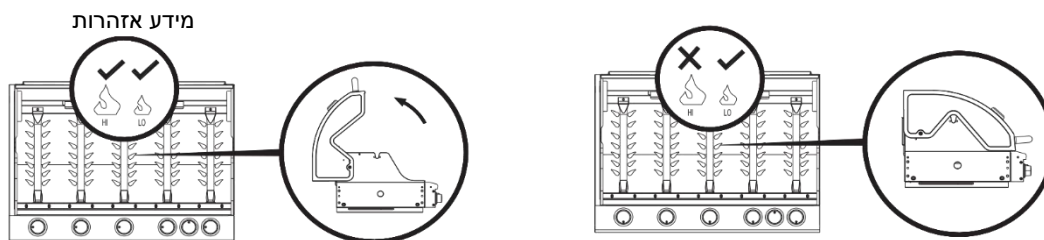

חשוב:

- קראו בעיון את ההוראות הבאות וודאו שהגריל שלכם מותקן, מורכב ומטופל כראוי. אי ציות להוראות אלה עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה ו/או נזק לרכוש.
- אם יש לכם שאלות בנוגע להרכבה או תפעול, פנו לסוחר שלכם או לחברת גז המספקת LPG.
- כאשר משתמשים במכשיר על הקרקע יש תמיד למקם אותו את הבלון על משטח שטוח ומאוזן.
- לעולם אל תדליקו את הגריל או את המבערים האחוריים עם המכסה סגור.
- לעולם אל תדליקו את מבער הצד עם המכסה סגור.
- ניתן להשתמש בגריל שלכם עם בלוני גז במשקל שבין 11 ק"ג ל-15 ק"ג. קוטר וגובה בלון הגז צריכים לתאם את תקן CE-ה. יש לפעול לפי המידע הטכני המצוין במדריך ההוראות ולפנות לספק הגז המקומי שלכם לקבלת בלון גז מתאים לגריל שלכם.

איור של התאמת ציר הדלת

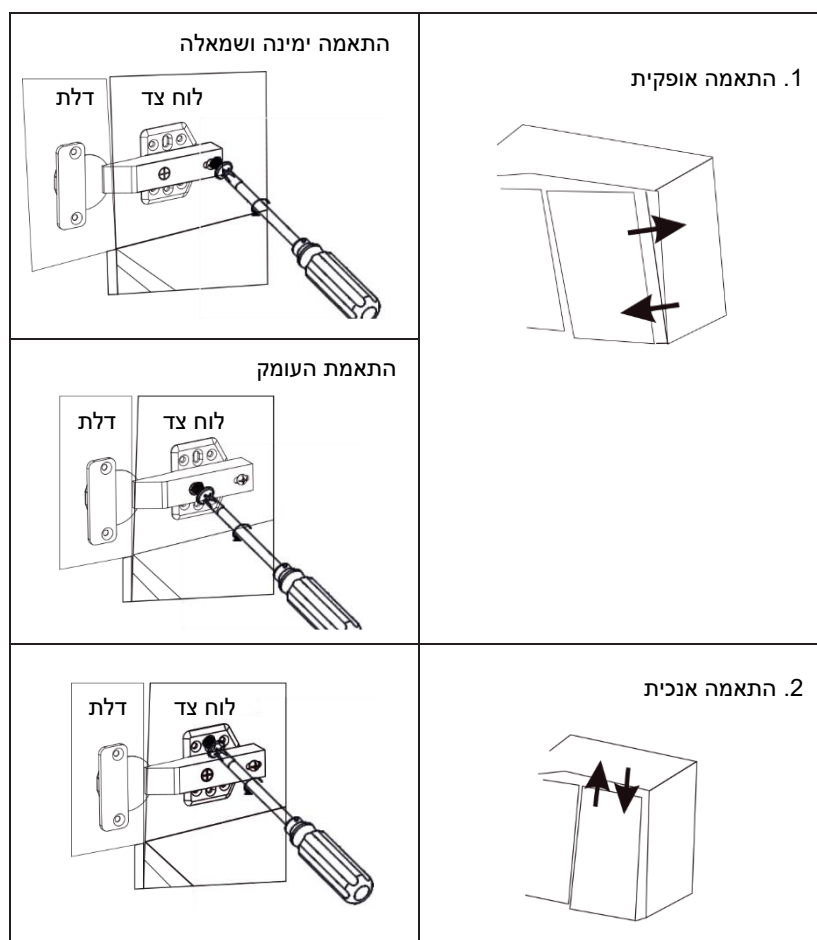

נוהל הפעלה

מבער אחורי

- אין להשתמש במבער האחורי יחד עם המבערים הראשיים.
- יש להסיר את מדף החימום בעת הפעלת המבער האחורי.

מבער צד

- ניתן להשתמש במבער הצדדי לשימוש עם פלנצ'ה ולבישול.
- מחבת מבער גריל: קוטר המחבת המקסימלי הוא 195 מ"מ, הקוטר המינימלי צריך להיות 120 מ"מ.

חיבור בלון הגז למכשיר

- מכשיר זה מתאים לשימוש אך ורק עם גז בוטאן או פרופאן בלחץ נמוך או תערובות גז נפט נוזלי (LPG), ועם ווסת לחץ נמוך שמחובר באמצעות צינור גמיש.
- יש לחבר את הצינור לווסת ולמכשיר באמצעות אטבי צינור. ודאו שהצינור הגמיש לא בא במגע עם משטח חם והימנעו מפיתול.
- השתמשו בווסת מתאים מאושר תקן EN 16129.
- וודאו שהווסת והצינור הגמיש תואמים לתקנות המקומיות.

וסת וצינור

- יש להשתמש אך ורק בווסתים ובצינורות שאושרו לגז LP בלחצים לעיל.
- תוחלת החיים של הווסת מוערכת לתקופה של כשנתיים.
- שימוש בווסת או צינור לא מתאימים אינו בטוח, יש לוודא תמיד שיש ברשותכם את הפריטים הנכונים לפני הפעלת הגריל.
- הצינור בו נעשה שימוש חייב לעמוד בתקן הרלוונטי למדינת השימוש.
- צינור שחוק או פגום יש להחליף. ודאו שהצינור אינו חסום, מקופל או בא במגע עם אף חלק של הגריל מלבד חיבורו.

במקרה של צינור גמיש

- הימנעו מליפוף הצינור הגמיש כאשר המכשיר נמצא בשימוש. אורך הצינור הגמיש לא יעלה על 1.5 מטר. על הצינור להיות מאושר בהתאם לתקן EN הרלוונטי ולעמוד בתקנים המקומיים.


אחסון המכשיר

- אחסון מכשיר בתוך הבית מותר רק אם הבלון נותק והוסר מהמכשיר. כאשר המכשיר לא משמש למשך זמן מה, יש לאחסן אותו באריזתו המקורית ובסביבה יבשה וללא אבק.

בלון גז

- אין להפיל את בלון הגז או לטפל בו בצורה גסה! אם המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק את הבלון. החזירו את מכסה המגן למקומו לאחר ניתוק המיכל מהמכשיר.
- יש תמיד לחבר או להחליף את המיכל באזור מאוורר היטב והרחק מכל מקור הצתה, לעולם לא בנוכחות להבה, ניצוץ או מקור חום.
- יש לאחסן את המיכלים בחוץ, במצב זקוף ומחוץ להישג ידם של ילדים.
- אין לאחסן את המיכל במקום בו הטמפרטורות עלולות להגיע ליותר מ-50°C.
- אין לאחסן את הבלון ליד להבות או מקורות הצתה אחרים. אסור לעשן.
- גריל זה מיועד לשימוש חיצוני, הרחק מחומרים דליקים. חשוב שלא יהיו מכשולים מעל הראש ושיהיה מרחק מינימלי של 60 ס"מ מהצד או 90 ס"מ מחלקו האחורי של המכשיר.
- חשוב שפתחי האוורור של המכשיר לא יהיו חסומים.
- יש להשתמש בגריל על משטח ישר ויציב.

- יש להגן על המכשיר מפני משבי רוח ישירים ויש למקם אותו או להגן עליו מפני חדירה ישירה של כל טפטוף מים (למשל גשם).
- ודאו שתא בלון הגז (אם קיים) אינו חסום, שמרו עליו מאוורר ונקי.
- נאסר על המשתמש לשנות חלקים שנאטמו על ידי היצרן או נציגו. אין לבצע שינויים באף חלק של גריל זה.
- גודל מקסימלי של בלון גז לשימוש/אחסון בתוך המטבח החיצוני במהלך ההפעלה. בלוני גז גדולים יותר יש לאחסן ולהפעיל מחוץ למטבח בהתאם להוראות.

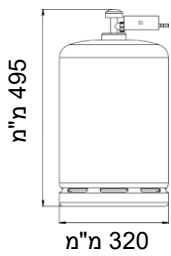

חיבור למכשיר

- לפני החיבור, וודאו שאין פסולת שנתקעה בראש בלון הגז, בווסת, במבער ובפתחי המבער. עכבישים וחרקים עשויים לקנן בפנים ולסתום את המבער/צינור וונטורי בפייה.
- מבער סתום עלול לגרום לשריפה מתחת למכשיר.
- נקו את חורי המבער בעזרת מנקה מקטרות חזק.
- חברו את הצינור למכשיר באמצעות מפתח ברגים כדי להדק אותו על הברגת החיבור. אם הצינור מוחלף, יש לחבר אותו למכשיר ולחיבורי הווסת באמצעות אטבי צינור.
- נתקו את הווסת מהבלון (בהתאם להוראות המצורפות לווסת) כאשר הגריל אינו בשימוש.
- יש להשתמש בגריל באזור מאוורר היטב. אין לחסום את זרימת אוויר הבעירה למבער כאשר הגריל בשימוש. יש להשתמש בגריל זה בחוץ בלבד.
- יש לאחסן את מיכל הגז במצב זקוף בחוץ, הרחק מהישג ידם של ילדים. אין לאחסן את מיכל הגז בטמפרטורות מעל 50°C. אין לאחסן את מיכל הגז בקרבת להבות, להבות הצתה או מקורות הצתה אחרים. אסור לעשן!
- גריל זה מתאים לשימוש חיצוני בלבד ולהפעלה עם גז בוטאן/פרופאן בלבד.
- וודאו שפתחי האוורור של המכשיר אינם חסומים.
- השתמשו במטבח החיצוני אך ורק על משטח מוצק וישר. יש להגן על המטבח החיצוני מפני משב רוח ישיר ולמקם אותו באופן שיגן מפני חדירת מים ישירה (למשל, גשם).
- ודאו שתא מיכל הגז (אם קיים) נגיש בחופשיות, ושמרו עליו מאוורר ונקי.
- נאסר על המשתמש לשנות חלקים שנאטמו על ידי היצרן או נציגו.
- אין לבצע שינויים בשום חלק של המטבח החיצוני.

חיבור המכשיר

- לפני החיבור, וודאו שאין גופים זרים בצינור הגז של מיכל הגז, בווסת, במבער ובחיבורי המבער.
 - עכבישים וחרקים עשויים לקנן בפתח ולסתום את המבער/צינור הוונטורי. מבער סתום עלול לגרום לשריפה במכשיר.
 - נקו פתחי מבערים מלוכלכים בעזרת חומר ניקוי מתאים.
 - אבטחו את הצינור בעזרת מפתח ברגים למכשיר והדקו אותו לתברג החיבור. אם יש צורך להחליף את הצינור, יש לחברו באמצעות טבעות צינור לחיבורי הציוד ומפחית הלחץ. אם הגריל אינו בשימוש, נתקו את מפחית הלחץ ממיכל הגז (בהתאם להוראות המצורפות למפחית הלחץ).
 - השתמשו במטבח החיצוני רק באזור מאוורר היטב.
 - ודאו שהאספקה למבער אינה חסומה כאשר הגריל פועל.
- השתמשו במטבח/גריל חיצוני זה ללא תשלום בלבד.**

למען בטיחותכם, אם אתם מריחים ריח של גז:

1. כבו את אספקת הגז ממכל הגז.
2. כבו את כל הלהבות החשופות; אין להפעיל מכשירי חשמל.
3. אווררו את האזור.
4. בדקו האם ישנן דליפות כמפורט במדריך זה.
5. אם הריח נמשך, פנו מיד לסוכן או לספק הגז שלכם.

אמצעי זהירות:

1. יש לבדוק לאיתור דליפות בכל החיבורים לאחר כל מילוי חוזר של הבלון או לפני כל שימוש.
2. לעולם אל תבדקו לאיתור דליפות באמצעות גפרור או להבה גלויה.
3. אין לאחסן או להשתמש בבנזין או באדים ונוזלים דליקים אחרים בקרבת מכשיר זה או כל מכשיר אחר.
4. אין לאחסן בלון גז נוזלי (LPG) שאינו מחובר לשימוש בקרבת מכשיר זה או כל מכשיר אחר.

בדיקת דליפה

! לפני השימוש יש לבדוק האם יש דליפות,

! לעולם אל תבדקו לאיתור דליפות בעזרת להבה גלויה, השתמשו תמיד בתמיסת מים וסבון.

- אם אתם מריחים ריח גז: (במקרה של גילוי דליפת גז) סגרו את אספקת הגז דרך ברז בלון הגז. וודאו ששסתום הבקרה במצב "כבוי".
- חברו את הווסת למיכל ואת שסתום ההפעלה/כיבוי למבער, וודאו שהחיבורים מאובטחים ולאחר מכן פתחו את הגז.
- מרחו את מי הסבון על הצינור ועל כל החיבורים. אם מופיעות בועות, יש דליפה, אותה יש לתקן לפני השימוש. בצעו בדיקה חוזרת לאחר תיקון התקלה. סגרו את אספקת הגז למיכל הגז לאחר השימוש, אם מתגלה שוב דליפה ולא ניתן לתקן אותה אל תנסו לתקן את הדליפה אלא התייעצו עם ספק הגז שלכם.

הוראות הצתה

הוראות לגבי הצתת המבער הראשי:

1. פתחו את מכסה הגריל לפני שתנסו להדליק את המבערים.
2. סובבו את כל כפתורי הבקרה עם כיוון השעון למצב "כבוי".
3. חברו את הווסת למיכל הגז. הפעילו את אספקת הגז בווסת. בדקו באמצעות שימוש במים וסבון לאיתור דליפת גז בין המיכל לווסת.
4. לחצו על כפתור הבקרה הקדמי השמאלי כלפי מטה והמשיכו ללחוץ תוך כדי סיבוב נגד כיוון השעון למצב "גבוה" (יישמע צליל נקישה), פעולה זו תצית את המבער השמאלי. בדקו האם המבער הוצת. אם לא, חזרו על תהליך זה.
5. אם המבער לא הוצת לאחר ניסיון חוזר, המתינו 5 דקות וחזרו על שלב 4.
6. כווננו את החום על ידי סיבוב הכפתור למצב גבוה/נמוך.
7. אם המבער לא נדלק, הדליקו את המכשיר בעזרת גפרור באמצעות חור ההדלקה בצד המכשיר.
8. להצתת המבערים הנותרים ברצף משמאל לימין, וחזרו על שלב 4 לעיל. תעלת ההצתה הצולבת בין המבערים תדליק את המבער הסמוך לה.
9. כדי לכבות את הגריל, סובבו את שסתום הבלון או את מתג הווסת למצב 'כבוי' ולאחר מכן סובבו את כפתור הבקרה במכשיר עם כיוון השעון למצב 'כבוי'.

הוראות הדלקה של מבער אחורי וצדדי:

1. לחצו וסובבו את כפתור הבקרה למצב "מופעל", המשיכו ללחוץ על הכפתור תוך כדי לחיצה על הכפתור "הצתת מבער אחורי/צדדי" במשך 2 עד 5 שניות.
2. כאשר המבער דולק, ניתן לשחרר את הכפתור ואת המצת לאחר 5 שניות.
3. אם ההצתה לא מתרחשת תוך 5 שניות, סובבו את הכפתור למצב "כבוי", המתינו 5 דקות וחזרו על שלב 1.

הערה:

אין להשתמש במבער האחורי יחד עם המבערים הראשיים.
יש להסיר את מדף החימום בעת הפעלת המבער האחורי.

הוראות הפעלה לצליית עוף ברוטסרי

חשוב:

ייתכן שהגריל שלכם מצויד במבער רוטסרי. ההוראות להלן כוללות הפעלה עבור מכשירי גריל המצוידים במבער רוטסרי והוראות עבור מכשירי גריל שאינם מצוידים במבער רוטסרי. הקפידו לפעול לפי ההוראות המתאימות לגריל שלכם.

הוראות בטיחות חשובות

הוראות בנושא הארקה

מכשיר גז זה לבישול חיצוני מצויד בתקע בעל שלושה פינים (הארקה) להגנה מפני סכנת התחשמלות ויש לחבר אותו ישירות לשקע בעל שלושה פינים מוארק כראוי. אין לחתוך או להסיר את פין ההארקה מתקע זה.

טיפול ותחזוקה

זהירות בעת ניקוי ותחזוקה:

- חלקים נגישים עלולים להיות חמים מאוד. הרחיקו ילדים קטנים מהמכשיר החם כאשר אספקת הדלק סגורה במיכל הגז.

ניקיון

"שריפת" הגריל לאחר כל שימוש (למשך כ-15 דקות) תבטיח מינימום שאריות מזון.

משטח חיצוני

- השתמשו בחומר ניקוי עדין או בתמיסת סודה לשתייה ומים חמים. ניתן להשתמש באבקת קרצוף שאינה שוחקת על כתמים עקשניים, ולאחר מכן לשטוף במים.
 - אם על המשטח הפנימי של מכסה הגריל מופיע צבע מתקלף, אזי הצטברות של שומן שרוף הפכה לפחמן והיא מתקלפת.
 - יש לנקות היטב בעזרת תמיסת מים חמים וסבון. יש לשטוף במים ולאפשר ייבוש מלא.
- לעולם אל תשתמשו בחומר ניקוי לתנורים.**

פנים תחתית הגריל

הסירו שאריות באמצעות מברשת, מגרד ו/או פד ניקוי ולאחר מכן שטפו עם תמיסת מים וסבון. יש לשטוף במים ולאפשר ייבוש.

מדף בישול

השתמשו בתמיסת מים עדינה וסבון. ניתן להשתמש בחומר קרצוף שאינו שוחק על כתמים עקשניים ולאחר מכן לשטוף במים.

זהירות בעת ניקוי מכלול המבער:


- יש לבצע את כל הניקוי והתחזוקה כאשר הגריל קר וכאשר אספקת הדלק כבויה במיכל הגז.
- סגרו את הגז באמצעות כפתור הבקרה ונתקו את המיכל.
- הסירו את רשת הקירור.
- נקו את המבער בעזרת מברשת רכה או באמצעות אוויר דחוס ונגבו במטלית.
- נקו כל פתח סתום בעזרת מנקה מקטרות או חוט נוקשה (כגון אטב נייר פתוח). בדקו את המבער לאיתור נזק כלשהו (סדקים או חורים).
- אם נמצא נזק, יש להחליף במבער חדש.
- התקינו מחדש את המבער, וודאו שפתחי שסתום הגז ממוקמים כראוי ומאובטחים בתוך פתח כניסת המבער (ונטורי).

APPLIANCE MANUFACTURED BY:	Guangdong Shengbao Industrial Co., Ltd			 1336-25
MODEL NUMBER:	GB-G410A			
DESCRIPTION:	4 BURNERS GAS GRILL WITH SIDE BURNER			
TOTAL HEAT INPUT: (Butane / Propane)	Butane : 19.2kW(1397 g/h) (3.9kWx4+3.6kW) Propane: 19.2kW(1372 g/h) (3.9kWx4+3.6kW)			
GAS CATEGORY:	☐ I ₃₊ (28-30/37)	☒ I _{3B/P} (30)	☐ I _{3B/P} (37)	☐ I _{3B/P} (50)
TYPES OF GAS:	Butane at 28-30 mbar and Propane at 37 mbar	Butane / Propane mixture at 30 mbar	Butane / Propane mixture at 37 mbar	Butane / Propane mixture at 50mbar
MAIN BURNER INJECTOR SIZE:	0.93mm	0.93mm	0.93mm	0.82mm
SIDE BURNER INJECTOR SIZE:	0.89mm	0.89mm	0.89mm	0.79mm
COUNTRY OF DESTINATION	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, SK, TR	AL, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GR, HR, HU, IT, IS, LT, LU, LV, MT, MK, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	PL	CZ, DE, AT, CH, SK, LU
IDENTIFICATION CODE:	1336DP023			
USE OUTDOORS ONLY				
READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE				
WARNING: ACCESSIBLE PARTS MAY BE VERY HOT. KEEP YOUNG CHILDREN AWAY				

פתרון תקלות

תקלה	גורמים אפשריים	פתרון
המבערים לא נדלקים באמצעות מערכת ההצתה	בלון גז ה-LP ריק וסת פגום חסימות במבער חסימות בסילוני הגז או בצינור הגז חוט אלקטרודה רופף או מנותק באלקטרודה או ביחידת ההצתה אלקטרודה או חוט פגומים, לחצן הצתה פגום	החליפו בבלון מלא יש לבדוק או להחליף את הווסת נקו את המבער נקו את סילוני הגז וצינור הגז חברו מחדש את החוט החלפת אלקטרודה וחוט מצת
המבער לא נדלק עם גפרור	בלון גז ה-LG ריק וסת פגום חסימות במבער חסימות בסילוני הגז או בצינור הגז	החליפו בבלון מלא יש לבדוק או להחליף את הווסת נקו את המבער נקו את סילוני הגז וצינור הגז
להבה נמוכה או הבזק לאחר (אש בצינור המבער - ייתכן שיישמע רעש שריקה או גרגור)	בלון גז ה-LP קטן מדי חסימות במבער חסימות בסילוני הגז או בצינור הגז תנאי רוח	השתמשו בבלון גדול יותר נקו את המבער נקו את סילוני הגז וצינור הגז השתמשו בגריל במקום מוגן יותר

כיצד לתחזק את הגריל שלכם

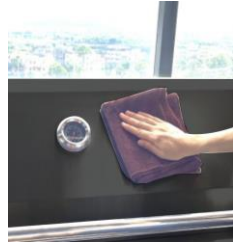3. הקפידו לאחסן את הגריל תחת סוכך שמש.  4. אין להשתמש בתמיסות חומציות, בסיסיות או ממסים לניגוב המשטח. אין להשתמש במנקי זכוכית כמו וינדקס, האמוניה במוצרים אלה עלולה לפגוע במשטח. 5. אין להשתמש בצמר פלדה או בכל סוג של כרית קרצוף כדי לקרצף את המשטח. 	1. השתמשו במטלית מיקרופיבר רכה ומים כדי לנקות את המשטח. הימנעו מחומרי ניקוי שוחקים או רפידות שעלולים לשרוט את המשטח. יבשו את המשטח לאחר הניקוי.  2. התקינו כיסוי נגד אבק מעל הגריל כאשר הוא אינו בשימוש. 
--	--

מידע חשוב מאוד: טיפול והגנה על משטחי הנירוסטה

הגריל שלכם כולל רכיבים מפלדת אל-חלד שחורה, והוא דורש טיפול נאות כדי לשמור על מראהו.

תמיסת ניקוי עדינה: השתמשו בתערובת של חומר ניקוי עדין ומים לניקוי המשטח. הימנעו מחומרי ניקוי שוחקים או רפידות שעלולים לשרוט את המשטח.

מטלית מיקרופיבר: השתמשו במטלית מיקרופיבר רכה לניקוי המשטח.

הימנעו מחומרים שוחקים: אין להשתמש בצמר פלדה או בכל סוג של כרית קרצוף כדי לקרצף את הנירוסטה השחורה שלכם, מכיוון שהדבר עלול לשרוט בקלות את הציפוי החיצוני.

הימנעו מכימיקלים קשים: אין להשתמש בתמיסות חומציות, בסיסיות או ממסים לניגוב המשטח. אין להשתמש במנקי זכוכית כמו וינדקס, האמוניה במוצרים אלה עלולה לפגוע במשטח.

מוצר זה כולל כיסוי מגן. מומלץ להשתמש בכיסוי לגריל בכל עת כאשר הגריל אינו בשימוש כדי להגן על ההשקעה שלכם. עם זאת, חיוני להבין שאם הגריל אינו קר, נקי ויבש בעת התקנת הכיסוי, השימוש בכיסוי עלול למעשה להיות מזיק. כיסוי המונח על גריל חם, רטוב או לא נקי (או כל שילוב של גורמים אלה) יכול למעשה ליצור קורוזיה מסיבה זו, יש לוודא תמיד שהגריל קר, נקי מכל מזהמים או לכלוך על פני השטח ויבש לחלוטין לפני התקנת כיסוי המגן. דבר זה חשוב במיוחד לפני אחסון הגריל למשך זמן רב אם הגריל אינו בשימוש תכוף, או כאשר הגריל מאוחסן במהלך חודשי החורף.

כדי לשמור על איכות הגימור של הגריל שלכם, על הבעלים להיות ערניים בנוגע לטיפול ולתחזוקה בהתאם להמלצות אלו. שמרו על ההשקעה שלכם בקפידה והיא תשרת אתכם נאמנה במשך שנים רבות.



ג. חיון שיווק ואספקה

מושב אמונים, ישראל

08-8662713

ח.פ. 512480641

G-haun.com